

# Battery-Powered Santa Hat with music

Art.no 44-5805 Model 548230

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Safety



This product is intended for indoor use only.




Class III product

- If the product is not to be used for an extended period the battery should be removed.
- Batteries left in the product have the potential to leak and cause damage.


## Product description

1. On/Off switch

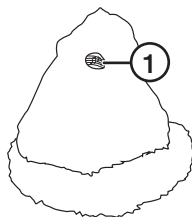

## Changing the battery

1. Unscrew the screw holding the battery cover.
2. Insert new batteries: 3 × AA/LR6, observing the correct polarity, check the markings inside the battery box.
3. Close the cover and tighten the screw.

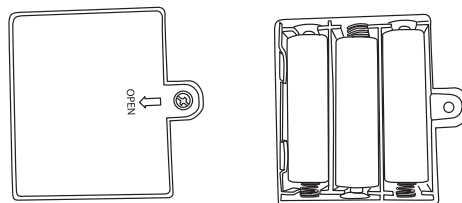

## Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

**Battery** 3 × AA/LR6 (included)

# Batteridrivnen tomteluva med musik

Art.nr 44-5805 Modell 548230

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.




Klass III-produkt

- Ta ur batteriet om produkten inte ska användas under en längre period.
- Batteriet kan läcka och orsaka skada.


## Produktbeskrivning

1. På/Av-knapp

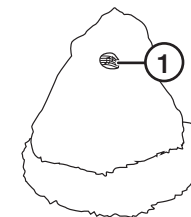

## Batteribyte

1. Skruva ur skruven som håller locket på plats.
2. Byt ut batterierna 3 × AA/LR6, se märkningen i batterihållaren så att polariteten blir rätt.
3. Sätt tillbaka locket och skruva tillbaka skruven.

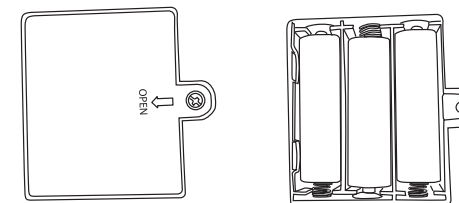

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

**Batteri** 3 × AA/LR6 (ingår)

# Batteridrevet nisselue med musikk

Art.nr. 44-5805 Modell 548230

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

## Sikkerhet



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.




Class III product

- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over tid.
- De kan lekke og forårsake skader.


## Produktbeskrivelse

1. På/Av-knapp

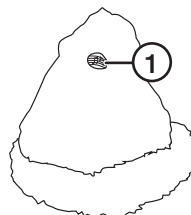

## Bytte av batteri

1. Skru ut skruen som holder dekselet på plass.
2. Skift ut de 3 × AA/LR6-batteriene, se merkingen i batteriholderen for å sikre riktig polaritet.
3. Sett dekselet på plass igjen og skru tilbake skruen.

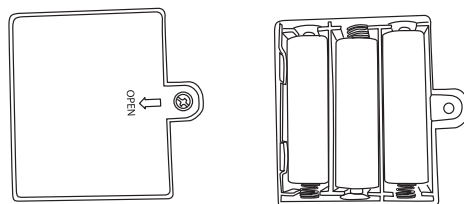

## Avfallshåndtering

Symbolet viser at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innen hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på miljø og helse, som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning slik at det blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet leveres til gjenvinning, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



## Spesifikasjoner

**Batteri** 3 × AA/LR6 (medfølger)

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00  
internett: [www.clasohlson.no](http://www.clasohlson.no)

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222  
kotisivu: [www.clasohlson.fi](http://www.clasohlson.fi)

e-post: [kundesenter@clasohlson.no](mailto:kundesenter@clasohlson.no)  
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo  
sähköposti: [asiakaspalvelu@clasohlson.fi](mailto:asiakaspalvelu@clasohlson.fi)  
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

# Paristokäyttöinen joulupukin hattu musiikilla

Tuotenumero 44-5805 Malli 548230

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.




Luokan III tuote

- Irrota paristo, jos tuote on pitkään käyttämättä.
- Paristo saattavat vuotaa ja aiheuttaa vahinkoa.


## Tuotekuvaus

1. Virtapainike

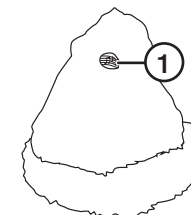

## Pariston vaihtaminen

1. Irrota ruuvi, joka pitää kannen paikallaan.
2. Vaihda 3 × AA/LR6-paristoa, katso oikeaa napaisuutta paristokotelossa olevasta merkinnästä.
3. Aseta kansi takaisin paikalleen ja asenna ruuvi takaisin paikalleen.

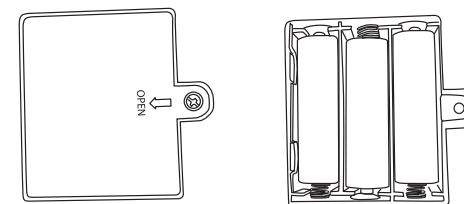

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

**Paristo** 3 × AA/LR6 (mukana)