

Flying disc with LED light

Art. no. 31-6965 Model XY-F001

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services Services.

Safety

- The product must not be changed or modified in any way.
- Never charge the product in a flammable environment or on a flammable surface.
- Use only a 5 V/1 A charger.
- Avoid getting dirt in the USB-C port.
- Never use a faulty charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.
- Never immerse the product in water or other liquid.
- Never leave the product charging for long periods when it is not in use. Do not charge the product during thunderstorms.



- The product can be used by children aged 3 or older if they are under the supervision of an adult.

Cleaning and maintenance


- Wipe the product with a soft damp cloth.
- Always store the product lying flat to prevent it from becoming deformed.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Product description

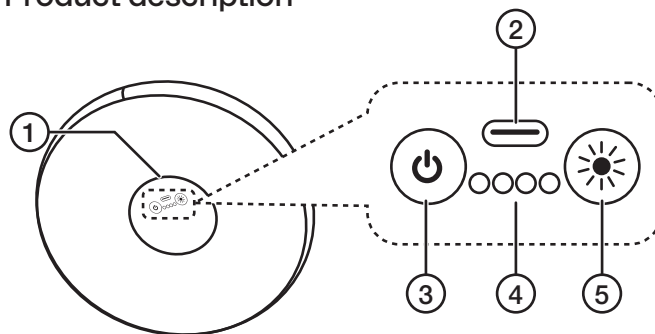

1. LED light source (not replaceable)
2. USB-C port
3. [⏻] On/off – press and hold for 2 seconds to switch the frisbee on or off. Press to select one of seven different dynamic light modes.
4. Battery charge status indicator
5. [☀️] Press and hold to choose one of three levels of brightness. Press to select one of seven different colour modes.

Charging

When the battery needs charging, connect the charging cable supplied with the product to the USB port (2) and to any USB charger. When the frisbee is fully charged, the whole battery indicator lights up.

Specifications

Charging voltage	5 V DC, 1 A (adapter sold separately)
Battery	1 x 3.7 V, lithium-ion 400 mAh (non-replaceable)
Cable	USB-A to USB-C (included)
Charging time	approx. 1-2 hours
Operating time	approx. 4-5 hours
Light source	LED (non-replaceable)
Size	Diameter 270 mm
Weight	175 g

Frisbee med LED-lampor

Art.nr 31-6965 Modell XY-F001

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd enbart en laddare med laddspänning 5V/1A.
- Undvik att få smuts i USB-C uttaget.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.
- Undvik att sänka ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Låt inte produkten vara på laddning under en längre period när den inte används. Avbryt laddningen vid åskväder.



- Produkten är lämplig att användas av barn från 3 år om det sker under vuxens uppsyn.

Skötsel och underhåll


- Torka av med en lätt fuktad, mjuk trasa.
- Förvara produkten liggande för att undvika deformation.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Produktbeskrivning

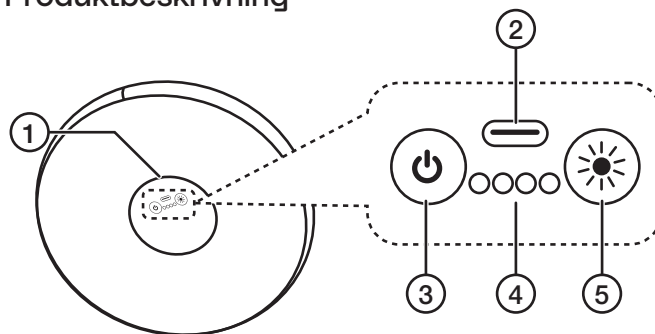

1. Ljuskälla LED (ej utbytbar)
2. USB-C ingång
3. [⏻] På/av - håll in i 2 sek för att starta/stänga av. Tryck för att växla mellan 7 olika dynamiska ljuslägen.
4. Batteriindikator
5. [☀️] Håll in för att justera ljusstyrkan i 3 nivåer. Tryck för att växla mellan 7 olika färglägen.

Laddning

Anslut medföljande laddkabel till USB-C ingången (2) och till valfri USB-laddare när batteriet behöver laddas. När laddningen är slutförd lyser hela batteriindikatorn.

Specifikationer

Laddspänning	5 V DC, 1 A (adapter säljs separat)
Batteri	1 x 3,7 V, Li-Ion 400 mAh (ej utbytbar)
Kabel	USB-A till USB-C (ingår)
Laddtid	ca 1-2 h
Användningstid	ca 4-5 h
Lamptyp	LED (ej utbytbar)
Mått	Ø 270 mm
Vikt	175 g

Frisbee med LED-lys

Art.nr 31-6965 Modell XY-F001

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk kun en lader med ladespenning 5V/1A.
- Unngå å få skitt i USB-C-uttaket.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen flamme.
- Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- Ikke la produktet stå til lading over tid hvis det ikke er i bruk. Avbryt ladingen ved tordenvær.



- Produktet kan brukes av barn fra 3 år under tilsyn av voksne.

Vedlikehold


- Rengjør med en myk og lett fuktet klut.
- Oppbevar produktet liggende for å unngå deformering.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Produktbeskrivelse

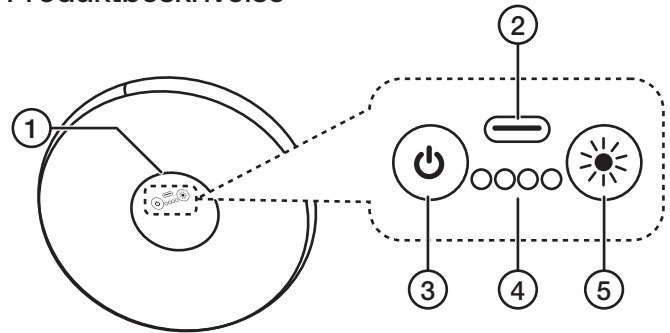

1. Lyskilde LED (kan ikke skiftes)
2. USB-C-inngang
3. [⏻] På/av - hold inne i 2 sekunder for å starte/slå av. Trykk for å veksle mellom 7 ulike dynamiske lysinnstillinger.
4. Batteriindikator
5. [☀️] Hold inne for å justere lysstyrken i 3 nivåer. Trykk for å veksle mellom 7 ulike fargeinnstillinger.

Lading

Koble den medfølgende ladekabelen til USB-C-inngangen (2) og til en valgfri USB-lader når batteriet må lades. Når ladingen er ferdig lyser hele batteriindikatoren.

Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V DC, 1 A (adapter selges separat)
Batteri	1 x 3,7 V, Li-Ion 400 mAh (ikke utskiftbart)
Kabel	USB-A til USB-C (medfølger)
Ladetid	cirka 1-2 h
Brukstid	cirka 4-5 timer
Pæretype	LED (ikke utskiftbar)
Mål	Ø 270 mm
Vekt	175 g

Frisbee, jossa LED-valoilla

Tuotenro 31-6965 Malli XY-F001

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Käytä ainoastaan laturia, jonka latausjännite on 5V/1A.
- Varo, ettei USB-C-liitäntä likaannu.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.
- Vältä tuotteen upottamista veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä pidä tuotetta pitkään latauksessa, kun sitä ei käytetä. Älä lataa tuotetta ukkosella.



- Tuote soveltuu yli 3-vuotiaille lapsille, jos lapset käyttävät tuotetta aikuisen valvonnassa.

Huolto ja kunnossapito


- Pyyhi kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Säilytä tuotetta vaakatasossa, jotta vältät muodonmuutoksen.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tuotekuvaus

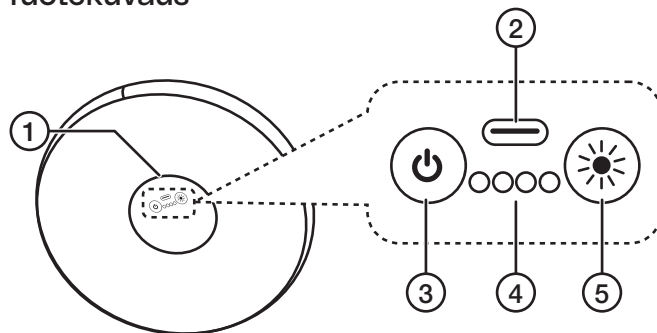

1. LED-lamppu (ei voi vaihtaa)
2. USB-C-liitäntä
3. [⏻] Päälle / pois päältä - käynnistä/sammuta painamalla 2 sekunnin ajan. Vaihda 7 eri dynaamisen valaisutilan välillä painamalla painiketta.
4. Akun varaustason ilmaisim
5. [☀️] Säädä valonvoimakkuutta 3 tasossa painamalla pitkään. Vaihda 7 eri väritylan välillä painamalla painiketta.

Lataaminen

Kun akku pitää ladata, liitä mukana tuleva latauskaapeli USB-C-liitäntään (2) ja vapaavalintaiseen USB-laturiin. Kun lataus on valmis, akun tilan merkkivalo palaa kokonaan.

Tekniset tiedot

Latausjännite	5 V DC, 1 A (sovitin myydään erikseen)
Akku	1 x 3,7 V, Li-Ion 400 mAh (ei vaihdettava)
Johto	USB-A - USB-C (sisältyy pakkaukseen)
Latausaika	noin 1-2 h
Käyttöaika	noin 4-5 h
Lampputyyppi	LED (ei voi vaihtaa)
Mitat	Ø 270 mm
Paino	175 g