


CAPERÉ

44-9869

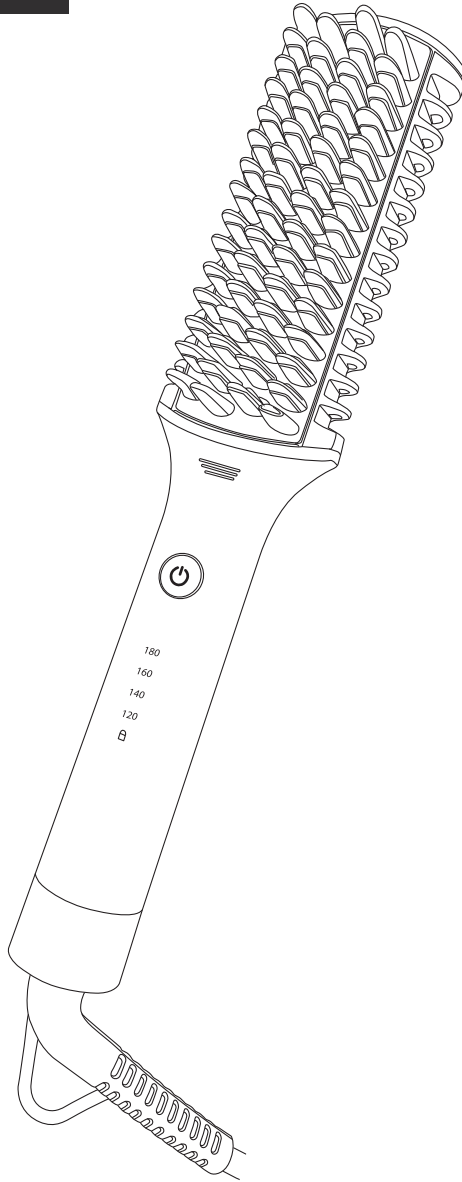

STRAIGHT BRUSH

Straight brush

Art. no 44-9869 Model IC-149

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



Warning: Do not open the casing! The casing houses certain unshielded components carrying dangerous voltages which if touched may give you an electric shock.



Burn hazard: The product will become very hot during use




Never use the product while bathing, showering or in such a way that it can fall into water or other liquid.

- Make sure that your hair is completely dry before starting to use the product.
- This product can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the product and its mains lead out of reach of children under the age of 8.
- The product may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or persons with a lack of experience or knowledge which could jeopardise their safety, provided they have been instructed in the safe operation of the product and understand the hazards involved.
- Never let children play with the product.
- Make sure that the product is turned off before connecting it to a wall socket.
- The product must only be connected to an earthed wall socket.
- The product must only be repaired by qualified service technicians using original spare parts.
- Always unplug the product from the wall socket after use.
- Never leave the product unsupervised when it is connected to an electrical socket.
- If the product has fallen into water or other liquid during use, do not touch it. Unplug the product from the electrical socket immediately. Do not try to retrieve the product from the water with your bare hands.
- Do not touch the product with wet hands.
- Only allow children to use the product when supervised by an adult.
- Never use the product if the mains lead, plug or any other part is damaged or does not work properly or if you have dropped it on the floor.

- Do not use the mains lead to carry the product.
- Protect the mains lead from hot or sharp objects.
- Inspect the mains lead regularly for signs of damage.
- If the mains lead has been damaged, it must only be replaced by the manufacturer, authorised service facility or qualified tradesman.
- The product is intended for indoor use only.
- Do not use the product in environments where aerosol sprays, oxygen or other concentrated chemicals are used or stored.
- The ceramic plates of the hair straightener become very hot during use, so the appliance should be used carefully.
- Never use the product if you have sensitive hair, an irritated scalp or if you are overly sensitive to heat.

Product description

1. Ceramic plates with brush
2. [⏻] Multifunktion button
 - Press to turn the brush on
 - Press to change the temperature
 - Double press to unlock
 - Hold for 2-3 sekunder to turn the brush off
3. Temperature indicators (180, 160, 140, 120 °C)
4. 🔒 Lock indicator

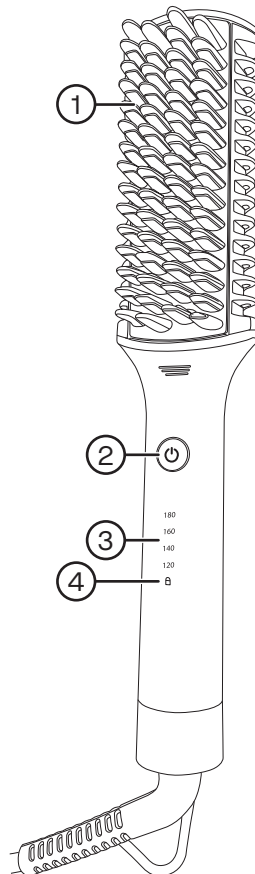

Instructions for use

Note! Make sure that your hands are completely dry before starting to use the product.

1. Insert the plug into a wall socket.
2. Press [⏻]. The temperature indicator for 160 will start to flash.
3. The straight brush will start on 160 degrees. Press [⏻] repeatedly to select the temperature. Hold the straight brush or lay it on a heatproof surface until it has warmed up and is ready for use. The LED indicator will shine with a steady light when the straight brush is fully warm.
4. Divide your hair into sections and use hair clips to keep it separated. Thick or long hair may take a longer time to be styled.
5. Start at the top of the head and continue downwards. Make sure that the straight brush is in motion the entire time and that they don't remain still and in the one place. Repeat until all your hair is done.
6. When you have finished, switch the straight brush off by holding [⏻] for 3 seconds. Unplug it from the wall socket.
7. Let the straight brush cool completely before putting it away.

Information

The straight brush may smoke a little or emit a burning smell for a short while the first time it is used. This is entirely normal and will cease after 1–2 minutes. We recommend that you use a heat protecting haircare product on your hair before you begin to use the straight brush.

Warning:

- The ceramic plate of the straight brush become very hot during use, so the appliance should be used carefully.
- Do not use the straight brush if you have sensitive hair, have an irritated scalp, if you are oversensitive to heat or if you have wet hair.
- The straight brush will still be connected to the electrical supply even when it is switched off. Remember to unplug it after you have finished using it.
- Do not use the straight brush on artificial hair, wigs, etc. Artificial hair could melt.

Care and maintenance

- Unplug the lead from the power point and let the straight brush cool down properly before cleaning.
- Clean the straight brush when you have used oils or other haircare products in your hair. Clean the straight brush using a cloth lightly moistened with water. Never immerse the straight brush in water or other liquid. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals. Make sure that the straight brush is completely dry before using it or putting it away.
- Do not roll the mains lead around the straight brush. Loop it gently instead.
- Let the straight brush cool completely before putting it away.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Power	56 W
Temperature	120-180 °C
Mains lead	2.8 m
Size	300 × 75 × 45 mm



Class II product. Double-insulated.

Plattborste

Art.nr 44-9869 Modell IC-149

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Varning!



Öppna inte höljet! Farlig spänning finns oskyddad på vissa komponenter under produktens hölje, kontakt med dessa kan ge elektrisk stöt.



Risk för brännskada! Produkten blir mycket het vid användning.




Använd aldrig produkten vid bad, dusch eller på sådant sätt att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.

- Se till att ditt hår är helt torrt innan du använder produkten.
- Produkten får användas av barn från 8 år om de har fått instruktioner om hur den på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma. Rengöring och skötsel får utföras av barn från 8 år i vuxens närvaro.
- Håll produkten och dess nätkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
- Produkten får användas av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Se till att produkten är avslagen innan du ansluter den till ett vägguttag.
- Produkten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal med originalreservdelar.
- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget efter användning.
- Lämna aldrig produkten utan uppsikt när den är ansluten till ett vägguttag.
- Om produkten faller ner i vatten eller annan vätska, dra omedelbart ut stickproppen ur vägguttaget. Stoppa inte ner händerna i vattnet.
- Rör inte produkten med fuktiga händer.
- Låt aldrig barn använda produkten utan uppsikt av någon vuxen.
- Använd aldrig produkten om du tappat den i golvet eller om stickproppen, nätkabeln eller någon annan del är skadad.
- Bär inte produkten i nätkabeln.
- Skydda nätkabeln från varma eller vassa föremål.

- Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras.
- Om nätkabeln skadats får den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Använd inte produkten i miljöer där aerosolsprayer, syrgas eller andra koncentrerade kemikalier används eller förvaras.
- Produktens keramiska plattor blir mycket varma, hantera därför produkten försiktigt och med eftertanke.
- Använd inte produkten om du har känsligt hår, skadad hårbotten eller om du är överkänslig mot värme.

Produktbeskrivning

1. Keramisk värmeplatta med borste
2. [⏻] Multifunktionsknapp
 - Tryck för att slå på
 - Tryck för att ändra temperaturen
 - Dubbeltryck för att gå ur låst läge
 - Håll in i 2-3 sekunder för att slå av
3. Temperaturindikatorer (180, 160, 140, 120 °C)
4. 🔒 Låsindikator

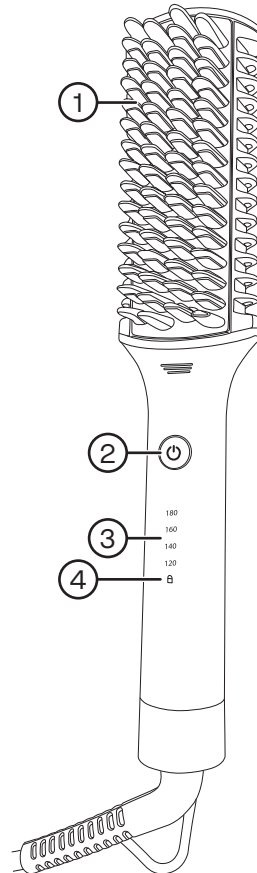

Användning

Obs! Se till att du är helt torr om händerna innan du använder plattborsten.

1. Sätt stickproppen i ett vägguttag.
2. Tryck på [⏻]. Temperaturindikatorn för **160** börjar blinka.
3. Plattborsten startar på 160 grader. Tryck upprepade gånger på [⏻] för att välja temperatur. Håll i plattborsten eller lägg den på en värmetålig yta tills den blivit varm. LED-indikatorn slutar då blinka.
4. Dela in håret i sektioner och använd hårspännen för att hålla isär håret. Tjockt eller långt hår kan behöva plattas flera gånger.
5. Börja längst upp på huvudet och fortsätt neråt. Se till att plattborsten är i rörelse hela tiden och inte hålls kvar på samma ställe, upprepa tills allt hår har plattats.
6. Stäng av plattborsten genom att hålla in [⏻] i 3 sekunder. Dra ut stickproppen ur vägguttaget.
7. Låt plattborsten svalna helt innan förvaring.

Information

Plattborsten kan ryka något eller lukta bränt en kort stund första gången den används. Detta är helt normalt och upphör efter 1–2 min. Använd gärna en värmeskyddande hårvårdsprodukt i håret innan du börjar använda plattborsten.

Varning!

- Plattborsten keramiska platta blir mycket varm, hantera därför plattborsten försiktigt och med eftertanke.
- Använd inte plattborsten om du har känsligt hår, har skadad hårbotten, om du är överkänslig mot värme eller om du har vått hår!
- Plattborsten är ansluten till elnätet även om den är avstängd, kom ihåg att dra ut stickproppen ur vägguttaget efter avslutad användning.
- Använd inte plattborsten på konstgjort hår, peruker etc. Håret kan smälta.

Skötsel och underhåll

- Dra ut stickproppen ur vägguttaget och låt plattborsten svalna före rengöring.
- Rengör plattborsten om du har använt hårvårds- och stylingprodukter i håret. Torka av plattborsten med en trasa som är lätt fuktad med vatten. Sänk aldrig ner plattborsten i vatten eller annan vätska. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier. Se till att plattborsten är helt torr innan du börjar använda den eller innan du lägger den i förpackningen.
- Rulla inte upp nätkabeln runt plattborsten utan förvara den i mjuka böjar.
- Låt plattborsten svalna helt innan den läggs i förpackningen.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Spänning	220–240 V AC, 50/60Hz
Effekt	56 W
Temperatur	120-180 °C
Nätkabel	2,8 m
Mått	300 × 75 × 45 mm



Klass II-produkt. Dubbel skyddsisolering.

Rettebørste

Art.nr. 44-9869 Modell IC-149

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet



Advarsel! Dekselet må ikke åpnes! Det er farlig, ubeskyttet spenning på visse komponenter under produktets deksel. Kontakt med disse kan gi elektrisk støt.



Fare for brannskader! Produktet kan bli svært varmt ved bruk.




Bruk aldri produktet ved badekaret, dusjen eller på plasser hvor det kan falle ned i vann eller annen væske.

- Sørg for at håret ditt er helt tørt før du bruker produktet.
- Produktet kan brukes av personer over 8 år dersom de har fått instruksjon i hvordan det fungerer og hvilke farer som er forbundet med dette. Rengjøring kan utføres av barn over 8 år under tilsyn av voksen person.
- Hold produktet og tilhørende strømledning utenfor barns rekkevidde (barn under 8 år).
- Produktet kan brukes av personer med nedsatt funksjonsevne, manglende erfaring eller kunnskap som kan påvirke sikkerheten, dersom de har fått instruks om hvordan produktet på en sikker måte skal brukes og forstår de farer og risikoer som kan oppstå.
- La aldri barn leke med produktet.
- Påse at produktet er slått av før det kobles til et strømuttak.
- Produktet må kun kobles til et jordet strømuttak.
- Produktet skal kun repareres av kyndig fagperson og med originale reservedeler.
- Trekk alltid ut støpselet etter bruk.
- Forlat aldri produktet uten tilsyn når det er koblet til et strømuttak.
- Hvis produktet faller ned i vann eller annen væske, trekk umiddelbart ut støpselet fra strømuttaket. Putt ikke hendene ned i vannet.
- Berør ikke produktet med fuktige hender.
- La aldri barn bruke produktet uten tilsyn av voksne.
- Bruk ikke produktet dersom du har mistet det i gulvet eller hvis støpselet, strømledningen eller andre deler er skadet.
- Bær ikke produktet i strømledningen.
- Beskytt strømledningen fra varme eller skarpe gjenstander.
- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig.

- Dersom strømledningen er skadet skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, kun skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson.
- Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.
- Bruk ikke produktet i miljøer hvor aerosolsprayer, syregass eller andre konsentrerte kjemikalier brukes eller oppbevares.
- Produktets keramiske plater blir svært varme. Rettebørsten må derfor behandles forsiktig og med omtanke.
- Bruk ikke produktet hvis du har skjørt hår, skadet hodebunnen eller hvis du er overfølsom for varme.



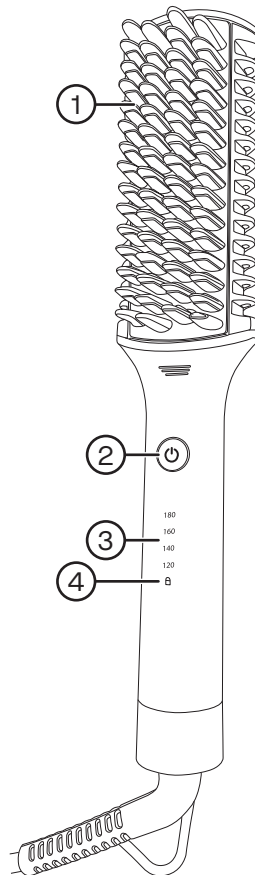

Produktbeskrivelse

1. Keramisk varmeplate med børste
2. [⏻] Multifunksjonsknapp
 - Trykk for å slå på
 - Trykk for å velge temperatur
 - Dobbeltrykk for å gå ut av låst modus
 - Hold inne i 2-3 sekunder for å slå av
3. Temperaturindikatorer (180, 160, 140, 120 °C)
4. 🔒 Indikator for låsing



Bruk

Obs! Sørg for at du er helt tørr på hendene før du tar rettebørsten i bruk.

1. Lås opp rettebørsten ved å skyve knotten til .
2. Plugg støpselet i et strømuttak.
3. Trykk på []. Temperaturindikatoren for 160 begynner å blinke.
4. Rettebørsten starter på 160 grader. Trykk [] gjentatte ganger for å velge temperatur. Hold i rettebørsten eller legg den på et varmebestandig underlag til den er klar til bruk. LED-indikatoren slutter å blinke.
5. Del inn håret i seksjoner og bruk gjerne hårspenner for å holde det adskilt. Tykt eller langt hår kan trenge at en bruker rettebørsten på det flere ganger.
6. Begynn lengst oppe nær hodebunnen og fortsett nedover. Påse at rettebørsten er i bevegelse hele tiden og ikke holdes på samme sted lenge av gangen. Gjenta til du er fornøyd med resultatet.
7. Skru av tangen ved å hold inne [] i 3 sekunder og trekk støpselet ut fra strømuttaket når du er ferdig.
8. La rettebørsten avkjøles før den legges bort.

Informasjon

Rettebørsten kan avgi litt røyk og/eller lukt en kort stund den første gangen den brukes. Dette er helt normalt og vil opphøre etter 1–2 minutter. Bruke gjerne et varmebeskyttende hårprodukt i håret, før du begynner å bruke rettebørsten.

Advarsel!

- Rettebørstens keramiske plater blir svært varme. Den bør derfor brukes forsiktig og med omtanke.
- Bruk ikke rettebørsten hvis du har sensitivt hår eller har skadet hårbunnen, hvis du er overfølsom mot varme eller hvis du har vått hår!
- Rettebørsten er koblet til strømmettet selv om den er slått av. Husk å trekke ut støpselet etter bruk.
- Bruk ikke børsten på kunstig hår, parykker etc. Håret kan smelte.

Vedlikehold

- Trekk alltid støpselet ut av strømuttaket og avkjøl produktet før rengjøring.
- Rengjør rettebørsten etter bruk når du har brukt oljer eller andre hårprodukter i håret. Tørk av rettebørsten med en lett fuktet klut. Senk aldri rettebørsten ned i vann eller annen væske. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier. Påse at rettebørsten er helt tørr før du pakker den bort.
- Rull ikke opp strømledningen rundt børsten, men oppbevar den i myke bøyer.
- La rettebørsten avkjøles før du pakker den bort.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Spenning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	56 W
Temperatur	120-180 °C
Strømkabel	2,8 m
Mål	300 × 75 × 45 mm



Klasse II-produkt. Dobbelt beskyttelsesisolering.

Suoristusharja

Tuotenro 44-9869 Malli IC-149

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus! Älä avaa laitteen koteloa. Kotelon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun.



Palovammavaara! Laite kuumenee erittäin paljon käytön aikana.




Älä käytä laitetta kylpyammeen tai suihkun läheisyydessä tai paikoissa, joissa se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.

- Varmista ennen laitteen käyttöä, että hiuksesi ovat täysin kuivat.
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista. Yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitteen aikuisen valvonnassa.
- Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi laitteen turvalliseen käyttöön tarvittavaa taitoa tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Varmista, että laite on sammutettu, ennen kuin liität sen pistorasiaan.
- Laitteen saa liittää ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
- Laitteen saa korjata vain valtuutetussa huoltoliikkeessä ja korjauksessa tulee käyttää alkuperäisiä varaosia.
- Irrota aina pistoke pistorasiasta laitteen käytön jälkeen.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa liitettyinä pistorasiaan.
- Jos laite putoaa veteen tai muuhun nesteeseen, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta. Älä laita käsiäsi veteen.
- Älä koske laitteeseen kosteilla käsillä.
- Älä anna lasten käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Älä käytä laitetta, jos olet pudottanut sen lattialle tai jos sen virtajohto, pistoke tai jokin muu osa on vioittunut.
- Älä kanna laitetta virtajohdosta.
- Suojaa virtajohto kuumilta ja teräviltä esineiltä.

- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti.
- Vioittuneen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen riskiä.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa käytetään tai säilytetään aerosolisuihkeita, happikaasua tai muita tiivistettyjä kemikaaleja.
- Laitteen keraamiset pinnat kuumenevat käytön aikana. Käytä laitetta siis varoen.
- Älä käytä laitetta, mikäli hiuksesi ovat herkät, päänahkasi vaurioitunut tai olet yliherkkä kuumuudelle.

Tuotekuvaus

1. Keraaminen lämmityslevy harjalla
2. [⏻] Monitoimipainike
 - Paina kytkeäksesi päälle
 - Paina muuttaaksesi lämpötilaa
 - Poistu lukitusta tilasta kaksoisnapauttamalla
 - Pidä painettuna 2-3 sekuntia kytkeytyäksesi pois päältä
3. Lämpötilanmerkkivalot (180, 160, 140, 120 °C)
4. 🔒 Lukituksen merkkivalo

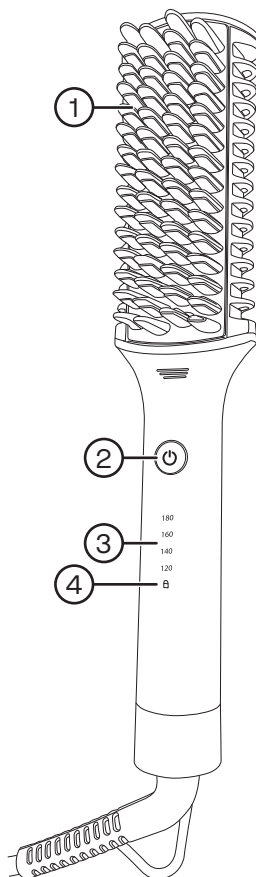

Käyttö

Huom.! Varmista ennen suoristusharjan käyttöä, että kätesi ovat täysin kuivat.

1. Laita pistoke pistorasiaan.
2. Paina [🔌]. Lämpötilan osoitin 160 alkaa vilkkua.
3. Suoristusharja käynnistyy 160 asteessa. Valitse lämpötila painamalla [🔌] toistuvasti. Aseta suoristusharja lämmönkestävälle alustalle tai pitele sitä kädessä, kunnes se on lämmennyt.
4. Jaa hiukset osioihin ja erota ne pinneillä. Suorista paksut tai pitkät hiukset tarvittaessa useita kertoja.
5. Aloita suoristaminen hiusten tyvestä ja jatka alaspäin. Varmista, että keraamiset levyt liikkuvat jatkuvasti ja että ne eivät ole pitkään samassa kohdassa. Jatka, kunnes kaikki hiukset on suoristettu.
6. Sammuta suoristusharja painamalla [🔌] 3 sekunnin ajan. Irrota pistoke pistorasiasta, kun olet valmis.
7. Anna suoristusharjan jäähtyä kokonaan ennen säilytystä.

Huom.

Suoristusharja saattaa savuta tai haista hieman ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä on täysin normaalia ja lakkaa 1–2 minuutin kuluessa. Suosittelemme, että käytät lämmöltä suojaavia hiustenhoitotuotteita ennen suoristusharjan käyttämistä.

Varoitus!

- Suoristusharjan keraamiset pinnat kuumenevat käytön aikana. Käytä laitetta siis varoen.
- Älä käytä suoristusharjaa, mikäli hiuksesi ovat herkät, päänahkasi on vaurioitunut, olet yliherkkä kuumuudelle tai jos hiuksesi ovat märät.
- Suoristusharja on liitettyinä sähköverkkoon, vaikka se olisi sammutettu. Muista irrottaa pistoke pistorasiasta käytön jälkeen.
- Älä käytä suoristusharjaa synteettisiin hiuksiin, peruukkeihin tms. Hiukset saattavat sulaa.

Huolto ja kunnossapito

- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna suoristusharjan jäähtyä ennen puhdistamista.
- Puhdista lämpölevyt, jos olet käyttänyt öljyä tai muita hiustenhoitotuotteita. Pyyhi suoristusharja vedellä kostutetulla liinalla. Älä upota suoristusharjaa veteen tai muuhun nesteeseen. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja. Varmista, että suoristusharja on täysin kuiva, ennen kuin käytät sitä tai laitat sen säilytykseen.
- Älä kierrä virtajohtoa harjan ympärille, vaan säilytä se kevyillä lenkeillä.
- Anna suoristusharjan jäähtyä kokonaan, ennen kuin laitat sen pois.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V AC, 50/60 Hz
Teho	56 W
Lämpötila	120-180 °C
Virtajohto	2,8 m
Mitat	300 × 75 × 45 mm



Luokan II tuote. Kaksinkertainen suojaeristys.

CAPERRE

SVERIGE

Kundtjänst 0247/445 00
kundservice@clasohlson.se
Internet www.clasohlson.se
Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

Kundesenter 23 21 40 00
kundesenter@clasohlson.no
Internett www.clasohlson.no
Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum,
0105 OSLO

SUOMI

Asiakaspalvelu 020 111 2222
asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet www.clasohlson.fi
Osoite Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B,
00100 HELSINKI