

LED Bike Light Set

Art.no 31-7321 Model JY-286, JY-3209BT

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety


Warning

- Do not point the light beam into anyone's eyes.
- Do not let children play with the product.
- Never expose the batteries to high temperatures or naked flames.
- Avoid contact with leaking batteries.
- Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.

Front light


Inserting batteries

1. Press the catches to fold open the cover.
2. Insert 3 x AAA/LR03 batteries (sold separately). Refer to the markings in the bottom of the battery compartment to ensure correct polarity.
3. Fold back the battery cover until it clicks into place.

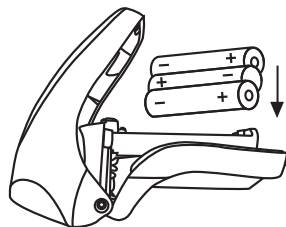

Installation

1. Fit the bracket by pulling the strap around the handlebar and hooking the appropriate hole over the hook.
Note! Mounting the bracket is easier if the lamp bracket is turned sideways.
2. Slide the lamp onto the bracket.

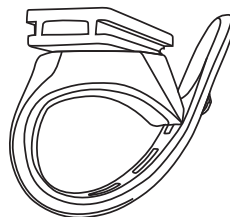


Instructions for use

Push the button on top of the lamp repeatedly to select between three light settings: **Flashing**, **Steady** and **Off**.

Rear light


Inserting batteries

1. Insert a coin or a slotted screwdriver into the groove on the side of the light and carefully pry the lens off to access the battery compartment.
2. Insert 2 x AAA/LR03 batteries (sold separately). Refer to the markings in the bottom of the battery compartment to ensure correct polarity.
3. Click the lens back into place.

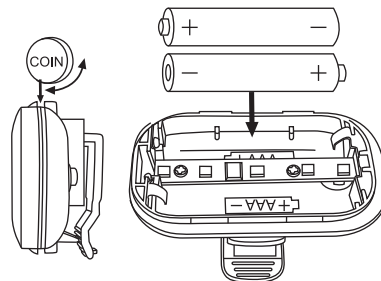


Installation

Decide where the rear light is to be placed. Either attach it with a clip to a saddle bag (A) or use the included light bracket (B).

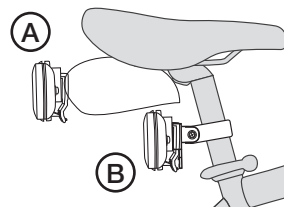

Attaching the bracket

1. Wrap the rubber shim around the seat post.
2. Cover the shim with the clamp and screw on the bracket.
3. Click the light into place by pushing it straight down.
4. Remove the light by pressing in the catch on the bracket at the same time as you pull the light straight up.

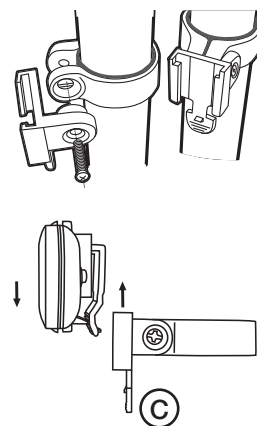

Instructions for use

Push the button on the back of the light repeatedly to select between four different light settings: **Chasing**, **Flashing**, **Steady**, and **Off**.

Care and maintenance

- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the batteries and store the light in a dry, dust-free environment, out children's reach whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Front light (JY-286)

Light intensity	20 lumens
Batteries	3 x AAA/LR03, 1.5 V (sold separately)
Dimensions	83,8 x 44,5 x 43 mm
Weight	53.6 g

Rear light (JY-3209BT)

Light intensity	3 lumens
Batteries	2 x AAA/LR03, 1.5 V (sold separately)
Dimensions	78 x 60,6 x 46,2 mm
Weight	36.8 g

Cykelbelysning LED

Art.nr 31-7321 Modell JY-286, JY-3209BT

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


⚠ Varning!

- Rikta inte ljusstrålen direkt mot ögonen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Utsätt aldrig batterierna för höga temperaturer eller öppen eld.
- Undvik kontakt med läckande batterier.
- Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.

Framlampa


Sätt i batterier

1. Tryck in spärren och vik upp locket.
2. Sätt i 3 × AAA/LR03-batterier (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
3. Vik tillbaka locket tills det klickar på plats.

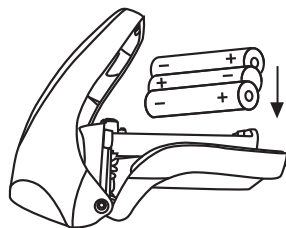

Montering

1. Montera fästet genom att dra remmen runt styret och haka lämpligt hål över kroken. **Obs!** Monteringen av fästet underlättas om lampfästet är vridet åt sidan.
2. Skjut på lampan på fästet.

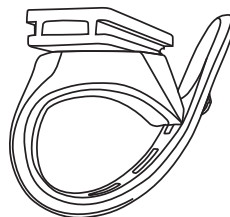


Användning

Tryck upprepade gånger på knappen på lampans ovansida för välja mellan tre olika ljuslägen: **Blinkande, Fast ljus** och **Av**

Baklampa


Sätt i batterier

1. Stick in ett mynt eller spårmejsel i spåret på sidan av lampan och bänd försiktig upp locket för att komma åt batterifacket.
2. Sätt i 2 × AAA/LR03-batterier (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
3. Sätt tillbaka locket så att det klickar på plats.

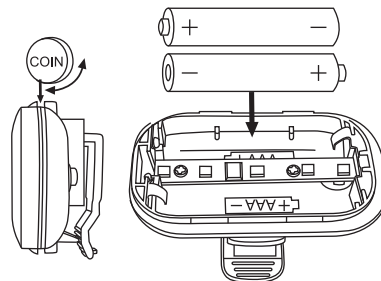


Montering

Välj hur du vill montera baklampan. Antigen genom att fästa den med clipset på en sadelväska (A) eller genom att använda det medföljande lampfästet (B).

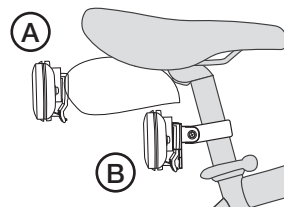

Montering av lampfäste

1. Trä det medföljande mellanlägget runt sadelstolpen.
2. Trä klämman över mellanlägget och skruva fast lampfästet.
3. Klicka lampan på plats genom att skjuta den rakt ner.
4. Ta loss lampan genom att trycka in spärren (C) på fästet samtidigt som du drar lampan rakt upp.

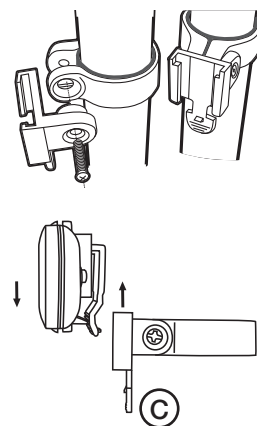

Användning

Tryck upprepade gånger på knappen på lampans baksida för välja mellan fyra olika ljuslägen: **Roterande ljus, Blinkande ljus, Fast ljus, Av**

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna och förvara belysningen på en torr och dammfri plats om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Framlampa (JY-286)

Ljusstyrka	20 lumen
Batterier	3 × AAA/LR03, 1,5 V (säljs separat)
Mått	83,8 x 44,5 x 43 mm
Vikt	53,6 g

Baklampa (JY-3209BT)

Ljusstyrka	3 lumen
Batterier	2 × AAA/LR03, 1,5 V (säljs separat)
Mått	78 x 60,6 x 46,2 mm
Vikt	36,8 g

Sykkellykter LED

Art. nr. 31-7321 Modell JY-286, JY-3209BT

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet


⚠ Advarsel!

- Lysstrålen må ikke rettes direkte mot øynene.
- La ikke barn leke med produktet.
- Utsett aldri batteriene for høy temperatur eller åpen ild.
- Unngå kontakt med batterier som lekker.
- Bland ikke gamle og nye batterier. Bland heller ikke ladbare og ikke-ladbare batterier.

Frontlykt


Sett i batterier

1. Trykk inn sperren og åpne lokket.
2. Sett i 3 x AAA/LR03-batterier (selges separat). Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
3. Skyv lokket tilbake til det klikker på plass.

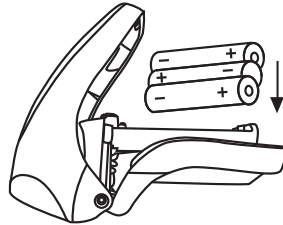

Montering

1. Monter holderen ved å trekke stroppen rundt styret og hekte det aktuelle hullet over kroken. **Obs!** Det er enklere å montere holderen hvis lampebraketten vendes sidelengs.
2. Skyv lampen på braketten.

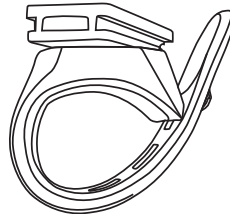


Bruk

Trykk gjentatte ganger på knappen på oversiden av lampen for å velge mellom tre ulike lysmoduser: **Blinkende, Fast lys** eller **Av**

Baklykt


Sett i batterier

1. Bruk en mynt eller skrutrekker i sporet på siden av lykten og bend lokket forsiktig opp for å åpne.
2. Sett i 2 x AAA/LR03, batterier (selges separat). Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
3. Sett lokket tilbake. Du hører et klikk når lokket sitter som det skal.

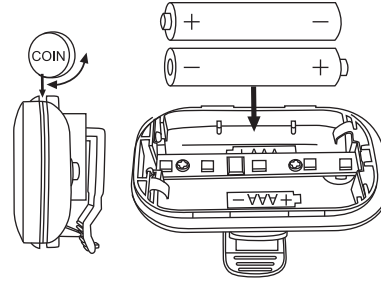


Montering

Velg hvordan du vil montere lykten. Du kan enten klippe den fast på sadeltasken (A) eller feste den med medfølgende festebeslag (B).

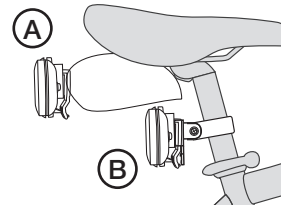

Montering av feste

1. Tre beslaget ned på setestolpen.
2. Sett fast lyktholderen i festet og skru det fast i beslaget.
3. Klikk lykten på plass ved å skyve den rett ned i holderen.
4. Lykten kan fjernes ved å trykke inn sperren samtidig som du trekker den rett opp.

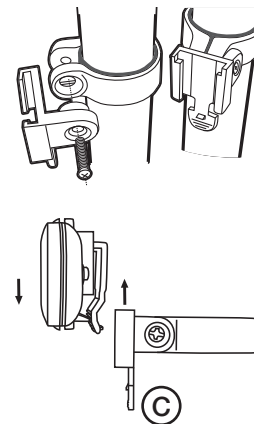

Bruk

Trykk gjentatte ganger på knappen på baksiden av lampen for å velge mellom tre ulike lysmoduser: **Roterende lys, Blinkende lys, Fast lys** eller **Av**

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriene og oppbevar lykten på et tørt og støvfritt sted hvis den ikke skal brukes på en stund.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Frontlykt (JY-286)

Lysstyrke	20 lumen
Batterier	3 x AAA/LR03, 1,5 V (selges separat)
Mål	83,8 x 44,5 x 43 mm
Vekt	53,6 g

Baklykt (JY-3209BT)

Lysstyrke	3 lumen
Batterier	2 x AAA/LR03, 1,5 V (selges separat)
Mål	78 x 60,6 x 46,2 mm
Vekt	36,8 g

Polkupyörän valaisin LED

Tuotenro 31-7321 Malli JY-286, JY-3209BT

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


⚠ Varoitus!

- Älä suuntaa valoa suoraan silmiin.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Älä altista paristoja korkeille lämpötiloille tai avotulelle.
- Älä koske vuotavia paristoja.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Älä käytä akkuja ja paristoja yhdessä.

Etuvalo

Paristojen asettaminen


1. Paina lukitsinta ja avaa kansi.
2. Aseta lokeroon 3 kpl AAA/LR03-paristoja (1,5 V, myydään erikseen). Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin.

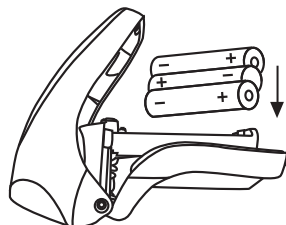

3. Sulje kansi niin, että se napsahtaa paikalleen.

Asennus

1. Asenna kiinnike vetämällä hihna ohjaustangon ympärille ja koukistamalla sopiva reikä koukun päälle. **Huom.!** Kannattimen kiinnittäminen on helpompaa, jos valaisimen kannatin käännetään sivuttain.
2. Liu'uta valaisin kiinnikkeeseen.

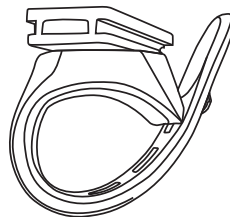


Käyttö

Paina painiketta toistuvasti valitaksesi haluamasi valotila:
Viilkuva valo, Kiinteä valo tai Pois päältä

Takavallo


Paristojen asettaminen

1. Aseta kolikko tai ruuvimeisseli valaisimen sivulla olevaan uraan ja väännä paristolokeron luukku varovasti auki.
2. Aseta lokeroon 2 kpl AAA/LR03-paristoja (1,5 V, myydään erikseen). Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin.
3. Aseta luukku takaisin niin, että se napsahtaa paikalleen.

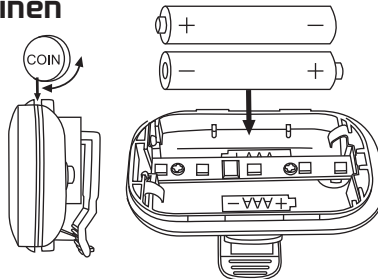



Asennus

Valitse, miten haluat asentaa takavalon. Takavalon voi kiinnittää klipsillä satulalaukkuun (A) tai mukana tulevalla kiinnik-keellä (B).

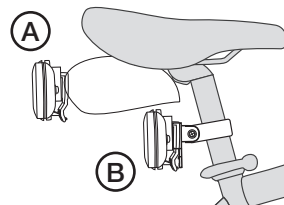

Kiinnikkeen asentaminen

1. Laita mukana tuleva välikappale satulapolpan ympärille.
2. Työnnä nipistin välikappaleeseen ja ruuvaa se siihen kiinni.
3. Napsauta valaisin paikalleen työntämällä sitä suoraan alaspäin.
4. Irrota valaisin painamalla kiinnikkeen lukitsinta ja vetämällä samanaikaisesti valaisinta suoraan ylös.

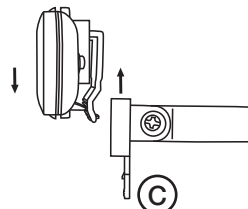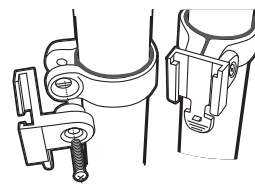

Käyttö

Paina painiketta toistuvasti valitaksesi haluamasi valotila:
Pyörivä valo, Viilkuva valo, Kiinteä valo tai Pois päältä

Huolto ja kunnossapito

- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos tuote on pitkään käyttämättä, irrota paristot ja säilytä tuotetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU- aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Etuvalo (JY-286)

Valonvoimakkuus	20 luumenia
Paristot	3 kpl AAA/LR03, 1,5 V (myydään erikseen)
Mitat	83,8 x 44,5 x 43 mm
Paino	53,6 g

Takavallo (JY-3209BT)

Valonvoimakkuus	3 luumenia
Paristot	2 kpl AAA/LR03, 1,5 V (myydään erikseen)
Mitat	78 x 60,6 x 46,2 mm
Paino	36,8 g