

Digital camera for children

Art. no. 39-2792-1/2 Model ECM-SJ0000D-G2

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- **Warning!** Choking hazard. Not suitable for children under 3 years of age.
- We recommend that children are supervised by an adult while they are using the camera.
- **Warning!** This product contains lithium polymer batteries.
- Never expose the product to high temperatures, dusty environments, heavy vibration, hard impacts, humidity or moisture.
- Keep the product away from water and other liquids.
- Do not expose the product to continuous sunlight or put it near naked flames.
- Never attempt to take the product apart or to modify it in any way.
- Never leave the product charging for long periods when it is not in use. Do not charge the product during thunderstorms.

Cleaning and maintenance


Clean the product by wiping it with a damp cloth.

Specifications

Charging voltage	5 V, min. 0.5 A (adapter sold separately)
Battery	600 mAh, Li-ion
Charging time	4 hours
Operating time	90–150 min
Resolution	0.3 Mp (40 Mp interpolated)
Zoom	8x digital
File format	jpeg, avi
Screen	2" IPS
Memory card	Micro SD max 32 GB (sold separately)
Cable	USB-A/USB-C, 0.5 m (included)
Size (WxHxD)	88 x 61 x 48 mm

Product description


Camera

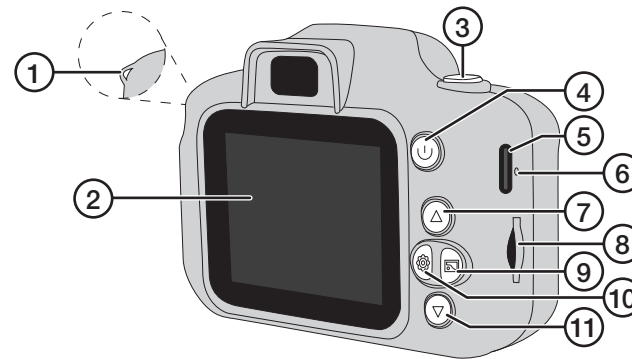

1. Wrist strap holder
2. Display
3. Shutter button/Confirm
4. [⏻] Press and hold to switch on or off. Press to exit the menu.
5. USB-C port
6. Reset button
7. [▲] Up/Zoom in/Effect
8. Memory card slot (micro SD)
9. [▶] Right
10. [⊗] Left
11. [▼] Down/Zoom out

Display

12. Take a photo
13. Record a video
14. View photos/Play videos
15. Settings
16. Games
17. Play music

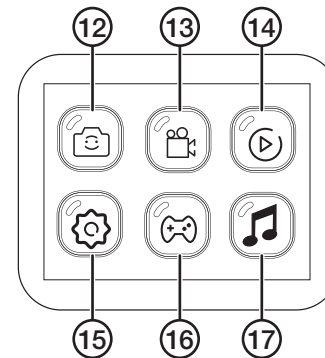

Charging

Charge the battery for 4 hours before using the camera for the first time. Connect the charging cable provided to the USB-C port and to a USB charger.

Using the camera

Taking a photo

Switch the camera on by pressing and holding [⏻]. Select **Take a photo** (12) by pressing the shutter button (3). Point the camera at the subject and press the shutter button (3) to take a photo. Go back to the main menu by pressing [⏻].

Note: The camera's internal memory can store 50 photos. These cannot be transferred to a PC. If you want to save more photos or transfer them to a PC, you will need a memory card.

Zoom and effects

Press and hold [▲] to zoom in and [▼] to zoom out.

Press [▲] or [▼] to add effects. There are 45 different effects to choose from.

Timed photos

Press [⊗] to activate the timer. A clock symbol will appear on the display. Press the shutter button (3), the timer will count down for the period you have set (2, 5 or 10 seconds) and then the camera will take a picture. Press [⊗] again to switch the timer off.

Recording a video

Note: You must have a memory card in the camera to record a video.

Switch the camera on by pressing and holding [⏻]. Scroll through the icons using the [▲], [▶], [⊗] and [▼] buttons. Select **Record video** (13) by pressing the shutter button (3). Point the camera at the subject and press the shutter button (3) to begin recording. Press the shutter button again to stop recording. Go back to the main menu by pressing [⏻].

Viewing photos/playing videos

Switch the camera on by pressing and holding [⏻]. Scroll through the icons using the [▲], [▶], [⊗] and [▼] buttons. Select **View photos/play videos** (14) by pressing the shutter button (3). Scroll using the [▶] and [⊗] buttons.

Deleting files

To delete **ONE** photo, press [▲]. To delete **ALL** photos, press [▼]. Toggle between **Cancel** and **Execute** using [▶] or [⊗]. Confirm your selection using the shutter button (3).

Settings

Switch the camera on by pressing and holding [⏻]. Scroll through the icons using the [△], [⏏], [⊗] and [▽] buttons.

Select **Settings** (15) by pressing the shutter button (3).

The available settings are as follows:

- **Photo size:** 40M, 20M, 18M, 16M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M
Note: Regardless of which resolution you select, the basic resolution for an image is 0.3 M. This selection only influences how much the image will be interpolated up.
- **Timed photo:** Off, 2s, 5s, 10s
Timed photo: This option delays the picture being taken by the number of seconds selected.
- **Video format:** 1080p, 720p, VGA
Note: Regardless of what you select in this mode, the basic resolution for a video is VGA. This selection only influences how much the video will be interpolated up.
- **Date stamp:** Off, On
- **Language:** English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish, Danish, Dutch, Swedish, Finnish, Polish, Norwegian, Croatian.
- **Auto screen:** Off, 1 Min, 2 Min, 3 Min
This selection determines how long it is before the display turns off when the camera is inactive.
- **Auto off:** Off, 3 Min, 5 Min
This selection determines how long it is before the camera switches off when it is inactive.
- **Volume:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- **Format:** Cancel, Execute
Select this to format the camera. **Note:** All the images in the camera's internal memory will be deleted.
- **Date:** Setting the date
- **Sys. reset:** Cancel, Execute
Select this to reset the camera to its factory settings. **Note:** All the images in the camera's internal memory will be deleted.
- **Version**
Select this to see the camera's version number.

Games

Switch the camera on by pressing and holding [⏻]. Scroll through the icons using the [△], [⏏], [⊗] and [▽] buttons.

Select **Games** (16) by pressing the shutter button (3).

Scroll through the different games using [⏏] or [⊗] and confirm by pressing the shutter button. Exit by pressing [⏻]. There are five games to choose from. *Snake, Push the Box, Labyrinth, Fighter Plane* and *2048*.

Playing music

Note: You need a memory card containing mp3 files in the camera to be able to play music.

Switch the camera on by pressing and holding [⏻]. Scroll through the icons using the [△], [⏏], [⊗] and [▽] buttons. Select **Music** (17) by pressing the shutter button (3).

Transferring photos/videos

Note: You can only transfer photos and videos if there is a memory card in the camera.

Switch the camera on by pressing and holding [⏻]. Connect the cable provided to the camera's USB-C port and to a computer. An icon for a removable disk will appear under "My Computer". The photo and video files are in the DCIM folder.

Note: Do not remove the memory card or disconnect the camera from the computer while you are transferring files. You may lose your photos and videos.

Troubleshooting

Problem	Solution
The camera has locked up and will not react to any of the buttons.	If the camera has locked up, it can be reset by pressing the reset button (6) using a thin object such as a toothpick.
The camera is connected to a computer but nothing is happening.	Check that the camera is switched on and that a memory card is inserted.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Digitalkamera för barn

Art.nr 39-2792-1/2 Modell ECM-SJ0000D-G2

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- **Varning!** Kvävningsrisk. Bör inte användas av barn under 3 år.
- Vuxens tillsyn rekommenderas under användning.
- **Varning!** Denna produkt innehåller lithiumpolymer batterier.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, hårda stötar, fukt eller väta.
- Håll undan produkten från vatten och annan vätska.
- Placera inte produkten i ihållande solljus eller i närheten av öppen eld.
- Försök inte ta isär eller modifiera produkten på något sätt.
- Låt inte produkten vara på laddning under en längre period när den inte används. Avbryt laddningen vid åskväder.

Skötsel och underhåll


Rengör produkten med en lätt fuktad trasa.

Specifikationer

Laddpänning	5V min. 0.5A (adapter säljs separat)
Batteri	600 mAh Li-Ion
Laddtid	4 tim
Användningstid	90-150 min
Upplösning	0,3 Mp (40 Mp interpolerad)
Zoom	8x digital
Filformat	jpeg, avi
Skärm	2" IPS
Minneskort	Mikro-SD, upp till 32GB (säljs separat)
Kabel	USB-A/USB-C, 0,5 m (ingår)
Mått (bxhxd)	88 x 61 x 48 mm

Produktbeskrivning


Kamera

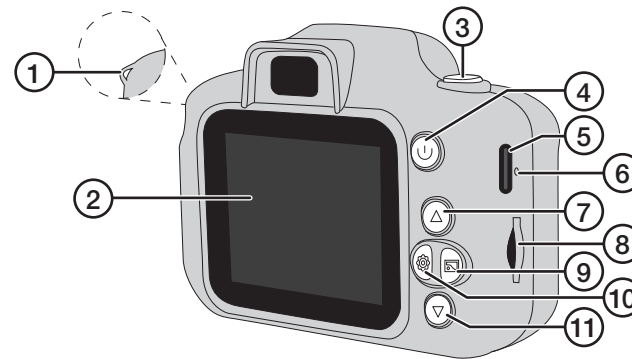

1. Hållare för handledsrem
2. Display
3. Utlösare/Bekräfta
4. [⏏] Håll in för att starta/stänga av. Tryck för att backa i menyn.
5. USB-C-ingång
6. Återställningsknapp
7. [△] Upp/Zooma in/Effekt
8. Minneskortplats (SD)
9. [↵] Höger
10. [⌂] Vänster
11. [▽] Ner/Zooma ut

Display

12. Ta bild
13. Spela in video
14. Titta på bilder/Spela upp video
15. Inställningar
16. Spel
17. Spela upp musik

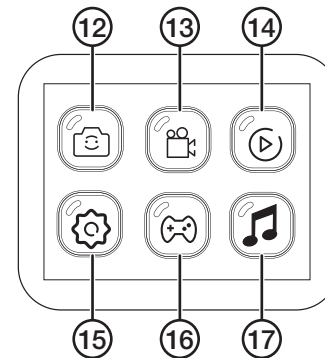

Laddning

Ladda batteriet i 4 tim innan du använder kameran för första gången. Anslut medföljande laddkabel till USB-C-anslutningen och till valfri USB-laddare.

Användning

Ta bild

Starta kameran genom att hålla in [⏏]. Välj **Ta bild** (12) genom att trycka på utlösaren (3). Sikta kameran mot motivet och tryck på utlösaren (3) för att ta bilden. Backa ur till huvudmenyn genom att trycka på [⏏].

Obs! Kamerans internminne kan lagra 50 bilder. Dessa bilder går inte att ladda över till en dator. Vill man lagra fler bilder eller kunna föra över bilderna till en dator måste ett minneskort användas.

Zoom och effekter

Håll in [△] för att zooma in och [▽] för att zooma ut.

Tryck på [△] eller [▽] för att lägga till effekter. Det finns 45 olika effekter att välja på.

Tidsinställt foto

Tryck på [⌂] för att aktivera tidsinställt foto, en klocksymbol visas i displayen. Tryck på utlösaren (3), en timer räknar ner inställd fördröjning (2, 5 eller 10 sek) och tar sedan ett kort. Tryck på [⌂] igen för att avaktivera tidsinställt foto.

Spela in video

Obs! För att kunna spela in video måste ett minneskort finnas i kameran.

Starta kameran genom att hålla in [⏏]. Stega mellan ikonerna med knapparna [△], [↵], [⌂] och [▽]. Välj **Spela in video** (13) genom att trycka på utlösaren (3). Sikta kameran mot motivet och tryck på utlösaren (3) för att börja filma. Tryck på utlösaren igen för att sluta filma. Backa ur till huvudmenyn genom att trycka på [⏏].

Titta på bilder/Spela upp video

Starta kameran genom att hålla in [⏏]. Stega mellan ikonerna med knapparna [△], [↵], [⌂] och [▽]. Välj **Titta på bilder/Spela upp video** (14) genom att trycka på utlösaren (3). Bläddra med knapparna [↵] och [⌂].

Radera filer

För att radera **EN** bild tryck [△]. För att radera **ALLA** bilder, tryck [▽]. Välj sedan mellan **Cancel** eller **Execute** med [↵] eller [⌂]. Bekräfta valet med utlösaren (3).

Inställningar

Starta kameran genom att hålla in [⏻]. Stega mellan ikonerna med knapparna [△], [⏮], [⏪] och [▽]. Välj **Inställningar** (15) genom att trycka på utlösaren (3).

Under inställningar går det att ställa in följande:

- **Storlek:** 40M, 20M, 18M, 16M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M
Obs! Oavsett vad som vilken upplösning som väljs är bildens grundupplösning 0,3 M. Detta val påverkar endast hur mycket bilden interpoleras upp.
- **Inspelningstid:** Av, 2s, 5s, 10s
Tidsinställt foto: Detta val fördröjer kamerans korttagning med valt antal sekunder.
- **Upplösning:** 1080p, 720p, VGA
Obs! Oavsett vad som väljs i detta läge är videons grundupplösningen VGA. Detta val påverkar endast hur mycket videon interpoleras upp.
- **Tidsstämpel:** Av, På
- **Språk:** Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Danska, Holländska, Svenska, Finska, Polska, Norska, Kroatiska
- **LCD av:** Av, 1 Min, 2 Min, 3 Min
Detta val bestämmer hur lång tid kameran får vara inaktiv innan displayen stängs av.
- **Auto av:** Av, 3 Min, 5 Min
Detta val bestämmer hur lång tid kameran får vara inaktiv innan den stängs av.
- **Volym:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- **Format:** Avbryt, Exekvera
Välj detta för att formatera kameran. **Obs!** Alla bilder i kamerans internminne kommer att raderas.
- **Datum och tid:** Ställ in datum
- **Sys. återställ.:** Avbryt, Exekvera
Välj detta för att återställa kameran till fabriksinställningarna.
Obs! Alla bilder i kamerans internminne kommer att raderas.
- **Version**
Välj detta för att se kamerans versionsnummer.

Spel

Starta kameran genom att hålla in [⏻]. Stega mellan ikonerna med knapparna [△], [⏮], [⏪] och [▽]. Välj **Spel** (16) genom att trycka på utlösaren (3).

Bläddra mellan de olika spelen med [⏮] eller [⏪] och bekräfta med utlösaren. Backa ur genom att trycka på [⏻]. Det finns fem spel att välja på: *Snake*, *Push the box*, *Labyrint*, *Stridsflygplan* och *2048*.

Spela upp musik

Obs! För att kunna spela upp måste ett minneskort som innehåller mp3-filer finnas i kameran.

Starta kameran genom att hålla in [⏻]. Stega mellan ikonerna med knapparna [△], [⏮], [⏪] och [▽]. Välj **Musik** (17) genom att trycka på utlösaren (3).

Överföring av bilder/video

Obs! Fungerar endast om ett minneskort finns i kameran.

Starta kameran genom att hålla in [⏻]. Anslut den medföljande kabeln till kamerans USB-C-anslutning och till en dator. En ikon för borttagbar disk dyker upp under "Min Dator", bild- och video-filer finns i mappen DCIM.

Obs! Avlägsna inte minneskortet eller koppla inte bort kameran från datorn medan överföring pågår, detta kan göra att dina bilder/videoer försvinner.

Felsökning

Problem	Lösning
Kameran har hakat upp sig och reagerar inte på någon av knapparna.	Om kameran hakar upp sig kan den återställas genom att trycka på återställningsknappen (6) med ett tunnt föremål, t.ex. en tandpetare.
Kameran är ansluten till en dator men ingenting händer.	Kontrollera att kameran är påslagen och att den har ett minneskort monterat.

Avfallshantering

Den här symbolen innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Digitalkamera for barn

Art.nr 39-2792-1/2 Modell ECM-SJ0000D-G2

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- **Advarsel!** Kvelningsfare. Bør ikke brukes av barn under 3 år.
- Det anbefales at det alltid er en voksen som følger med når produktet brukes.
- **Advarsel!** Dette produktet inneholder litumpolymer-batterier.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, væske, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller harde støt.
- Produktet må holdes unna vann og andre væsker.
- Plasser ikke produktet i vedvarende sollys eller nær åpen ild.
- Produktet må ikke åpnes, modifiseres eller endres på.
- Ikke la produktet stå til lading over tid når det ikke er i bruk. Avbryt ladingen ved tordenvær.

Vedlikehold


Rengjør produktet med en lett fuktet klut.

Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V, minst 0,5 A (adapter selges separat)
Batteri	600 mAh, Li-ion
Ladetid	4 timer
Brukstid	90–150 min.
Oppløsning	0,3 Mp (40 Mp interpolert)
Zoom	8x digital
Filformat	jpeg, avi
Skjerm	2" IPS
Minnekort	Mikro-SD, opptil 32GB (selges separat)
Kabel	USB-A/USB-C, 0,5 m (medfølger)
Mål (BxHxD)	88 x 61 x 48 mm

Produktbeskrivelse


Kamera

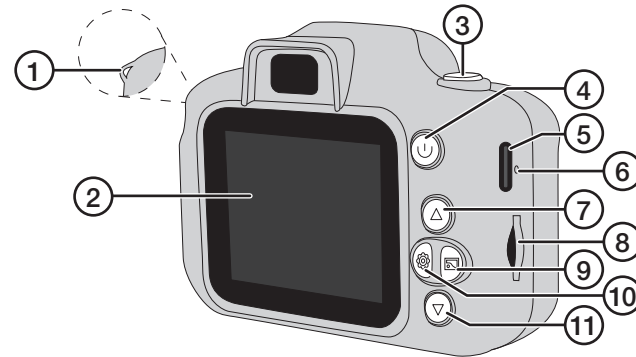

1. Hull for bærereim
2. Skjerm
3. Utløser/valgknapp
4. [⏏] Hold inne for å skru av/på. Trykk for å gå tilbake i menyen.
5. USB-C-port
6. Tilbakestillingsknapp
7. [△] Opp/zoom inn/effekt
8. Minnekortplass (mikro-SD)
9. [🔊] Høyre
10. [⚙️] Venstre
11. [▽] Ned/zoom ut

Skjerm

12. Ta bilde
13. Spill inn video
14. Se på bilder/spill av video
15. Innstillinger
16. Spill
17. Spill av musikk

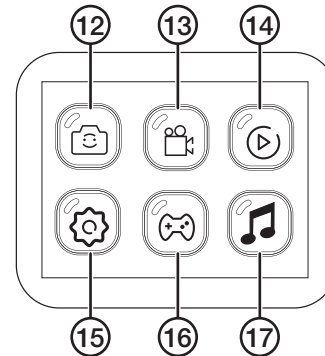

Lading

Lad opp batteriet i ca. 4 timer før første gangs bruk. Medfølgende ladekabel kobles til USB-C-porten og til valgfri USB-lader.

Bruk

Ta bilde

Start kameraet ved å holde inne [⏏]. Velg **Ta bilde** (12) ved å trykke på utløseren (3). Rett kameraet mot motivet og trykk på utløseren (3) for å ta bildet. Gå tilbake til hovedmenyen ved å trykke på [⏏].

Obs! Kameraets internminne har plass til 50 bilder. Disse bildene kan ikke overføres til en datamaskin. Vil man lagre flere bilder eller kunne overføre bildene til en datamaskin, må man bruke et minnekort.

Zooming og effekter

Hold inne [△] for å zoome inn og [▽] for å zoome ut.

Trykk på [△] eller [▽] for å legge til effekter. Det er 45 forskjellige effekter å velge mellom.

Selvutløser

Trykk på [⌚] for å aktivere selvutløseren. Et klokkesymbol vises på skjermen. Trykk på utløseren (3). En timer teller ned innstilt tid (2, 5 eller 10 sek) og et bilde blir deretter tatt. Trykk på [⌚] igjen for å deaktivere selvutløseren.

Spill inn video

Obs! Det må sitte et minnekort i kameraet for at det skal være mulig å spille inn video.

Start kameraet ved å holde inne [⏏]. Bla gjennom ikonene med knappene [△], [🔊], [⌚] og [▽]. Velg **Spill inn video** (13) ved å trykke på utløseren (3). Rett kameraet mot motivet og trykk på utløseren (3) for å begynne å filme. Trykk på utløseren igjen for å slutte å filme. Gå tilbake til hovedmenyen ved å trykke på [⏏].

Se på bilder/spill av video

Start kameraet ved å holde inne [⏏]. Bla gjennom ikonene med knappene [△], [🔊], [⌚] og [▽]. Velg **Se på bilder/Spill av video** (14) ved å trykke på utløseren (3). Bla med knappene [🔊] og [⌚].

Slette filer

For å slette **ETT** bilde, trykk [△]. For å slette **ALLE** bildene, trykk [▽]. Velg deretter mellom **Cancel** eller **Execute** med [🔊] eller [⌚]. Bekreft valget med utløseren (3).

Innstillinger

Start kameraet ved å holde inne [⏏]. Bla gjennom ikonene med knappene [△], [📷], [🔍] og [▽]. Velg **Innstillinger** (15) ved å trykke på utløseren (3).

Under innstillinger er det mulig å stille inn følgende:

- **Størrelse:** 40M, 20M, 18M, 16M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M
Obs! Uansett hvilken oppløsning som velges, vil bildenes grunnoppløsning være 0,3 MP. Valget påvirker kun graden av interpolering.
- **Opptakstidaker:** Av, 2s, 5s, 10s
Selvutløser: Dette valget forsinker fotograferingen med et valgt antall sekunder.
- **Oppløsning:** 1080p, 720p, VGA
Obs! Uansett hvilken oppløsning som velges, vil videoens grunnoppløsning være VGA. Valget påvirker kun graden av interpolering.
- **Tidsmerke:** Off, På
- **Språk:** engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, spansk, nederlandsk, svensk, finsk, polsk, norsk, kroatisk.
- **LCD av:** Off, 1 Min, 2 Min, 3 Min
Dette valget bestemmer hvor lenge kameraet skal være inaktivt før skjermen skrur av.
- **Auto av:** Off, 3 Min, 5 Min
Dette valget bestemmer hvor lenge kameraet skal være inaktivt før det skrur av.
- **Volum:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- **Format:** Cancel, Execute
Formater kameraet ved å velge "Execute". **Obs!** Alle bildene som er lagret i kameraets internminne vil bli slettet.
- **Dato tid:** Innstilling av dato
- **Tilbakestill system:** Cancel, Execute
Lar deg tilbakestill kameraet til fabrikkinnstillingene.
Obs! Alle bildene som er lagret i kameraets internminne vil bli slettet.
- **Versjon**
Velg dette for å se kameraets versjonsnummer.

Spill

Start kameraet ved å holde inne [⏏]. Bla gjennom ikonene med knappene [△], [📷], [🔍] og [▽]. Velg **Spill** (16) ved å trykke på utløseren (3).

Bla mellom spillene med [📷] eller [🔍] og bekreft med utløseren. Gå ut ved å trykke på [⏏]. Det er fem spill å velge mellom: *Snake, Push the box, Labyrinth, Kampfly* og *2048*.

Spill av musikk

Obs! For å kunne spille av musikk må det være satt inn et minnekort med mp3-filer i kameraet.

Start kameraet ved å holde inne [⏏]. Bla gjennom ikonene med knappene [△], [📷], [🔍] og [▽]. Velg **Musikk** (17) ved å trykke på utløseren (3).

Overføring av bilder/video

Obs! Fungerer bare når det er et minnekort i kameraet.

Start kameraet ved å holde inne [⏏]. Koble den medfølgende kabelen til kameraets USB-C-port og en datamaskin. Et ikon for en flyttbar lagringsenhet dukker opp under "Min Datamaskin"/"Denne PC-en". Bilde- og videofiler ligger i mappen DCIM.

Obs! Ikke ta ut minnekortet eller koble fra kameraet mens overføringen pågår, dette kan føre til at du mister bildene/ videoene dine.

Feilsøking

Problem	Løsning
Kameraet har hengt seg opp og reagerer ikke på knappetrykk.	Kameraet kan tilbakestilles ved å trykke inn tilbakestillingsknappen (6) med en tynn gjenstand, for eksempel en tannpirker.
Kameraet er koblet til en datamaskin, men ingenting skjer.	Kontroller at kameraet er slått på og at det sitter et minnekort i det.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Digikamera lapsille

Tuotenro 39-2792-1/2 Malli ECM-SJ0000D-G2

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- **Varoitus!** Tukehtumisvaara. Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tuotetta.
- Tuotetta suositellaan käytettäväksi aikuisen valvonnassa.
- **Varoitus!** Tämä tuote sisältää litiumpolymeeriakun.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, koville iskuille tai kosteudelle.
- Älä altista tuotetta vedelle tai muille nesteille.
- Älä sijoita tuotetta aurinkoiseen paikkaan tai avotulen läheisyyteen.
- Älä pura tai muuta tuotetta millään tavalla.
- Älä pidä tuotetta pitkään latauksessa, kun sitä ei käytetä. Älä lataa tuotetta ukkosella.

Huolto ja kunnossapito


Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla.

Tekniset tiedot

Latausjännite	5V min. 0.5A (sovitin myydään erikseen)
Akku	600 mAh Li-Ion
Latausaika	4 tuntia
Käyttöaika	90–150 min
Resoluutio	0,3 MP (40 MP interpoloitu)
Zoomi	8x digitaalinen
Tiedostomuoto	jpeg, avi
Näyttö	2" IPS
Muistikortti	Micro-SD, enintään 32GB (myydään erikseen)
Johto	USB-A/USB-C, 0,5 m (mukana)
Mitat (LxKxS)	88 x 61 x 48 mm

Tuotekuvaus


Kamera

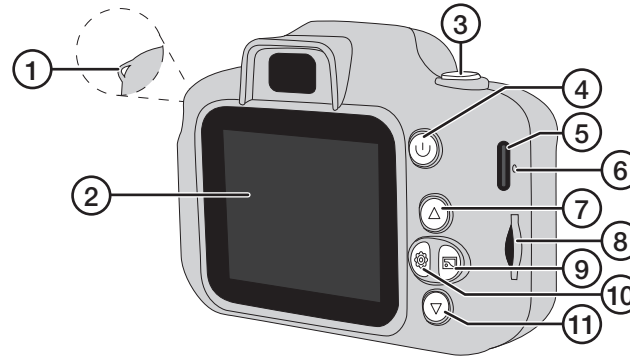

1. Kämmenhinnan kiinnityskohta
2. Näyttö
3. Laukaisin/Vahvista
4. [⏏] Käynnistä/sammuta painamalla pitkään. Peruuta valikossa painamalla lyhyesti.
5. USB-C-liitäntä
6. Asetusten palauttaminen
7. [▲] Ylös/Zoomaa lähelle/ Tehoste
8. Paikka muistikortille (Micro-SD)
9. [▶] Oikea
10. [◀] Vasen
11. [▼] Alas/Zoomaa kauas

Näyttö

12. Ota kuva
13. Tallenna videokuvaa
14. Katso kuvia/videokuvaa
15. Asetukset
16. Pelit
17. Kuuntele musiikkia

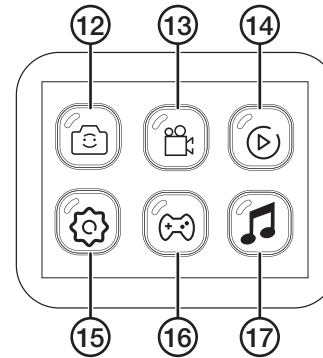

Lataaminen

Lataa akkua 4 tuntia ennen kameran ensimmäistä käyttökertaa. Liitä mukana tuleva latauskaapeli USB-C-liitäntään ja vapaavalintaiseen USB-laturiin.

Käyttö

Kuvan ottaminen

Käynnistä kamera painamalla pitkään [⏏]. Valitse **Ota kuva** (12) painamalla laukaisinta (3). Suuntaa kamera kohteeseen ja ota kuva painamalla laukaisinta (3). Peruuta takaisin päävalikkoon painamalla [⏏].

Huom.! Kameran sisäiseen muistiin mahtuu 50 kuvaa. Näitä kuvia ei voi siirtää tietokoneelle. Jos haluat tallentaa useampia kuvia tai siirtää kuvia tietokoneelle, sinun pitää käyttää muistikorttia.

Zoomaus ja tehosteet

Zoomaa lähelle painamalla pitkään [▲] ja zoomaa kauas painamalla pitkään [▼].

Lisää tehosteita painamalla [▲] tai [▼]. Voit valita 45 eri tehosteesta.

Ajastettu kuva

Aktivoi ajastetun kuvan ottaminen painamalla [⌚], näytölle ilmestyy kellon kuva. Paina laukaisinta (3), ajastin laskee ajastetun ajan (2, 5 tai 10 sekuntia) ja ottaa sitten kuvan. Poista ajastetun kuvan ottaminen käytöstä painamalla [⌚].

Videokuvan tallentaminen

Huom.! Videokuvan tallentamiseksi kamerassa on oltava muistikortti.

Käynnistä kamera painamalla pitkään [⏏]. Siirry kuvakkeiden välillä painikkeilla [▲], [▶], [⌚] ja [▼]. Valitse **Tallenna videokuvaa** (13) painamalla laukaisinta (3). Suuntaa kamera kohteeseen ja aloita videokuvan tallentaminen painamalla laukaisinta (3). Lopeta videokuvan tallentaminen painamalla laukaisinta uudelleen. Peruuta takaisin päävalikkoon painamalla [⏏].

Kuvien/videokuvan katsominen

Käynnistä kamera painamalla pitkään [⏏]. Siirry kuvakkeiden välillä painikkeilla [▲], [▶], [⌚] ja [▼]. Valitse **Katso kuvia/videokuvaa** (14) painamalla laukaisinta (3). Selaa painikkeilla [▶] ja [⌚].

Tiedostojen poistaminen

Poista **YKSI** kuva painamalla [▲]. Poista **KAIKKI** kuvat painamalla [▼]. Valitse sitten **Cancel** tai **Execute** painikkeella [▶] tai [⌚]. Vahvista valinta laukaisimella (3).

Asetukset

Käynnistä kamera painamalla pitkään [⏏]. Siirry kuvakkeiden välillä painikkeilla [△], [□], [⊗] ja [▽]. Valitse **Asetukset** (15) painamalla laukaisinta (3).

Asetuksissa voi tehdä seuraavia asetuksia:

- **Koko:** 40M, 20M, 18M, 16M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M
Huom.! Valitusta asetuksesta huolimatta kuvan perusresoluutio on 0,3 M. Tämä valinta vaikuttaa vain siihen, kuinka paljon kuvaa interpoloidaan.
- **Kuvausajastin:** Pois päältä, 2s, 5s, 10s
Ajastettu kuva: Tämä valinta viivästyttää valokuvan ottamista valitsemallasi sekuntimäärällä.
- **Resoluutio:** 1080p, 720p, VGA
Huom.! Valitusta asetuksesta huolimatta videon perusresoluutio on VGA. Tämä valinta vaikuttaa vain siihen, kuinka paljon videota interpoloidaan.
- **Aikaleima:** Pois päältä, päällä
- **Kieli:** English, Francois, Deutch, Italian, Portugese, Spanish, Danish, Dutch, Swedish, Finnish, Polish, Norweigian, Croatian
- **LCD pois päältä:** Off, 1 Min, 2 Min, 3 Min
Tämä valinta vaikuttaa siihen, kuinka kauan kamera saa olla käyttämättä ennen kuin näyttö sammuu.
- **Automaattinen sammutus:** Off, 3 Min, 5 Min
Tämä valinta vaikuttaa siihen, kuinka kauan kamera saa olla käyttämättä ennen kuin se sammuu.
- **Äänenvoimakkuus:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- **Muoto:** Peruuta, Suorita
Formatoi kamera. **Huom.!** Kaikki kameran sisäisessä muistissa olevat kuvat poistetaan.
- **Päivämäärä ja aika:** Aseta päivämäärä
- **Järj. nollaus:** Peruuta, Suorita
Palauta kameran tehdasasetukset. **Huom.!** Kaikki kameran sisäisessä muistissa olevat kuvat poistetaan.
- **Versio**
Katso kameran versionumero.

Pelit

Käynnistä kamera painamalla pitkään [⏏]. Siirry kuvakkeiden välillä painikkeilla [△], [□], [⊗] ja [▽]. Valitse **Pelit** (16) painamalla laukaisinta (3).

Siirry eri pelien välillä painikkeella [□] tai [⊗] ja valitse peli laukaisimella. Peruuta painamalla [⏏]. Pelejä on viisi: *Snake, Push the box, Labyrintti, Taistelulentokone* ja *2048*.

Musiikin kuuntelu

Huom.! Musiikin kuuntelemiseksi kamerassa on oltava muistikortti, jolla on mp3-tiedostoja.

Käynnistä kamera painamalla pitkään [⏏]. Siirry kuvakkeiden välillä painikkeilla [△], [□], [⊗] ja [▽]. Valitse **Kuuntele musiikkia** (17) painamalla laukaisinta (3).

Kuvien/videoiden siirtäminen

Huom.! Toiminto on käytössä vain, jos kamerassa on muistikortti.

Käynnistä kamera painamalla pitkään [⏏]. Liitä mukana tuleva kaapeli kameran USB-C-liitäntään ja tietokoneeseen. Siirrettävän levyn kuvake ilmestyy ”Tämän tietokoneen” alle, kuva- ja videotiedostot ovat kansiossa DCIM.

Huom.! Älä poista muistikorttia tai irrota kameraa tietokoneesta tiedostojen siirron ollessa käynnissä. Se voi aiheuttaa kuvien/ videoiden katoamisen.

Vianetsintä

Ongelma	Ratkaisu
Kamera on jumittunut eikä reagoi painikkeiden painalluksiin.	Jos kamera jumittuu, sen toiminnan voi palauttaa painamalla palautuspainiketta (6) ohuella esineellä, kuten hammastikulla.
Kamera on liitetty tietokoneeseen, mutta mitään ei tapahdu.	Varmista, että kamera on päällä ja että kamerassa on muistikortti.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

