

Knife sharpener

Art. no. 44-5850 Model K-002

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.


Safety

- Using the product incorrectly could cause injury.
- Be careful when you handle knives. Knife blades are very sharp.
- The product must not be used by children. Make sure that the product and its power cable are kept out of the reach of children.
- The product can be used by people with any form of disability or with a lack of experience and knowledge which could put their safety at risk, provided that they have been told how to use the product safely and understand the potential risks.
- Never let children play with the product.
- Never use the product near hot or oily surfaces.
- The product is intended only for normal domestic use in the way described in this instruction manual.
- Never clean the knife sharpener in the dish washer.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure of what to do, contact your local council.

Product description

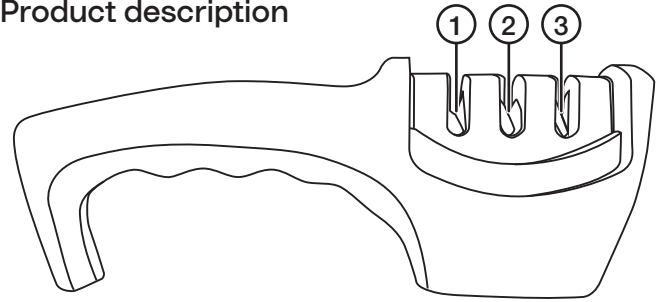

1. Diamond groove - maintenance sharpening
2. Tungsten carbide groove - sharpening very dull knives
3. Ceramic groove - deburring and polishing the knife blade

Using the product

1. Put the knife sharpener on a firm, level surface and clean the knife that you want to sharpen.
2. Determine how dull your knife is. Very dull knives need to be sharpened in all three grooves. **Note!** Ceramic knives should only be sharpened in groove 2.
3. Put the knife in the centre of the sharpener (2) and press gently downwards as you pull the knife towards you. Repeat 2 to 4 times. **Note:** Never run the knife backwards and forwards through the sharpener. If you do not get the result you want, put the knife in the sharpener and angle it slightly to the right. Pull the knife towards you once or twice while applying gentle pressure. Repeat with the knife angled to the left.
4. Repeat the procedure described in step 3 for all the grooves. **Note!** Always polish metal knives in groove 3 after sharpening.

Specifications

Sharpener	Tungsten carbide, Diamond, Ceramic
Dimensions	20,5 x 4,5 x 7 mm
Weight	183 g

Knivslip

Art.nr 44-5850 Modell K-002

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Felaktig användning av produkten kan medföra personskada.
- Var försiktig när du hanterar knivar. Knivbladet är mycket vasst.
- Produkten får inte användas av barn. Se till att produkten och dess nätkabel är utom räckhåll för barn.
- Produkten får användas av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur den på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Använd aldrig produkten på heta eller oljiga ytor.
- Produkten är endast avsedd för normalt bruk i hemmet på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Rengör aldrig knivslipen i diskmaskin.


Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

kundtjänst, tel. 0247/445 00
www.clasohlson.se

kundservice@clasohlson.se
Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

Produktbeskrivning

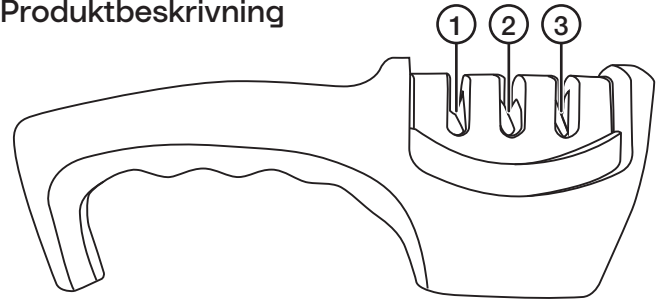

1. Diamantspår - för underhållslipning
2. Tungstenspår - för slipning av mycket slöa knivar
3. Keramikspår - för borttagning av råegg och polering av knivbladet

Användning

1. Placera knivslipen på en plan och stabil yta och rengör kniven som ska slipas.
2. Bedöm hur slö din kniv är. Mycket slöa knivar kräver slipning i alla tre spår. **Obs!** Keramiska knivar ska endast slipas i spår 2.
3. Lägg kniven mitt i spåret och tryck den lätt nedåt medan du drar kniven mot dig. Upprepa 2-4 gånger. **Obs!** För aldrig kniven fram och tillbaka i slipen. Om slipningen inte uppnått önskad effekt, lägg kniven i slipen och vinkla den något åt höger. Dra sedan kniven mot dig med ett lätt tryck 1-2 gånger. Upprepa för vänster sida.
4. Upprepa förfarandet i punkt 3 i alla spår. **Obs!** Metallknivar bör alltid poleras i spår 3 efter slipning.

Specifikationer

Slipskär	Tungstenkarbid, Diamant, Keramik
Mått	20,5 x 4,5 x 7 mm
Vikt	183 g

Knivsliper

Art.nr 44-5850 Modell K-002

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

- Feil bruk av produktet kan føre til personskader.
- Vær forsiktig når du håndterer kniver. Knivbladet er svært skarpt.
- Produktet må ikke brukes av barn. Pass på at produktet og strømkabelen oppbevares utilgjengelig for barn.
- Produktet kan benyttes av personer med funksjonshemming og manglende erfaring og kunnskap om produktet, dersom noen har lært dem opp i bruken av produktet og forståelse for faren ved bruk av det.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet må aldri brukes nær åpen ild eller varme flater.
- Produktet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet, slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Rengjør aldri knivsliperen i oppvaskmaskin.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres skal det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kontakt din kommune.

Produktbeskrivelse

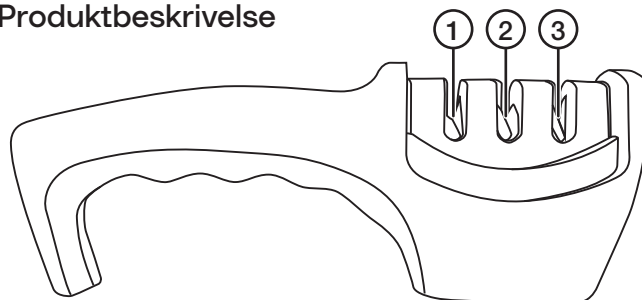

1. Diamantspor - for vedlikeholdssliping
2. Wolframkarbidspor - for sliping av svært sløve kniver
3. Keramikkspor - for å fjerne råegg og polere bladet

Bruk

1. Plasser knivsliperen på en plan og stabil flate og rengjør kniven som skal slipes.
2. Vurder hvor sløv kniven din er. Svært sløve kniver krever sliping i alle tre sporene. Merk! Keramiske kniver skal bare slipes i spor 2.
3. Plasser kniven midt i sporet og trykk den lett nedover mens du drar kniven mot deg. Gjenta dette to til fire ganger. **Obs!** Før aldri kniven frem og tilbake i sporet. Hvis sliping ikke har oppnådd ønsket effekt, legger du kniven tilbake i sporet og vinkler den litt mot høyre. Dra deretter kniven mot deg med lett trykk en til to ganger. Gjenta for venstre side.
4. Gjenta prosedyren i punkt 3 i alle spor. **Obs!** Metallkniver skal alltid poleres i spor 3 etter sliping.

Spesifikasjoner

Slipeskive	Wolframkarbid, Diamant, Keramikk
Mål	20,5 x 4,5 x 7 mm
Vekt	183 g

Veitsenteroitin

Tuotenro 44-5850 Malli K-002

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.


Turvallisuus

- Laitteen virheellinen käyttö saattaa johtaa käyttäjän loukkaantumiseen.
- Ole varovainen käsitellessäsi veitsiä. Leikkuuterä on hyvin terävä.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen virtajohto lasten ulottumattomissa.
- Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita, tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi turvallisuuteen vaikuttavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisuudesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä käytä laitetta kuumien tai öljyisten pintojen läheisyydessä.
- Tuote on tarkoitettu normaaliin käyttöön kotona käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.
- Älä koskaan puhdista veitsenteroitinta astianpesukoneessa.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tuotekuvaus

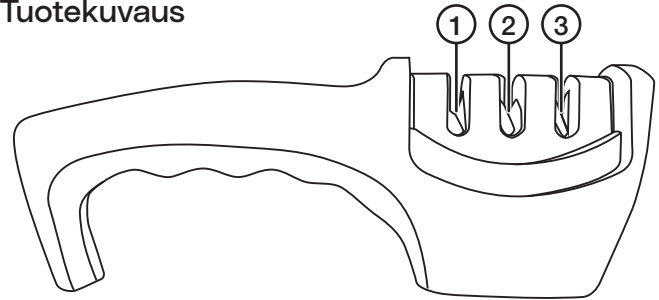

1. Timanttiurat - huoltohiontaan
2. Volframiurat - erittäin tylsien veitsien teroittamiseen.
3. Keraamiset urat - karkeiden reunojen poistamiseen ja terän kiillottamiseen

Käyttö

1. Aseta veitsenteroitin tasaiselle ja vakaalle alustalle ja puhdista teroitettavat veitset.
2. Arvioi, kuinka tylsä veitsesi on. Hyvin tylsät veitset on teroitettava kaikista kolmesta urasta. **Huom.!** Keraamiset veitset tulisi teroittaa vain urasta 2.
3. Aseta veitsi teroitusterän (2) keskelle ja paina sitä kevyesti alaspäin samalla, kun vedät veistä itseesi päin. Toista 2-4 kertaa. **Huom.!** Älä koskaan kuljeta veistä edestakaisin terässä. Jos et saavuta toivottua tulosta, laita veitsi teroittimeen ja käännä sitä hieman oikealle. Paina kevyesti ja vedä sitten veistä itseesi päin 1-2 kertaa. Toista tämä vasemmalle puolelle..
4. Toista kohdassa 3 esitetty menettely kaikilla raiteilla. **Huom.!** Metalliveitset on aina hiomisen jälkeen kiillotettava urassa 3.

Tiedot

Teroitusterä	Volframikarbidi, Timantti, Keramiikka
Mitat	20,5 x 4,5 x 7 mm
Paino	183 g