


Wall clock

Art. no. 44-5743 Model 79191RG
44-5744 79191BK

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Product description

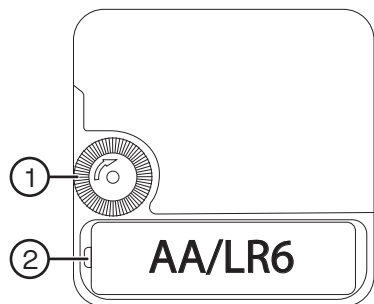

1. Time knob
2. Battery compartment

Installation

1. Insert 1 x AA/LR6 battery (sold separately) according to the marking in the battery compartment (2).
2. Set the clock to the right time by turning the knob (1) anticlockwise (in the direction of the arrow).

Mounting the clock on the wall

- Make sure that there are no water pipes or electrical cables in the wall where you intend to drill holes or insert screws.
- Use an appropriate type of fastener for the wall surface.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Battery 1 x AA/LR6 battery (sold separately)


CE This product complies with European Union standards.

Väggklocka

Art.nr 44-5743 Modell 79191RG
44-5744 79191BK

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

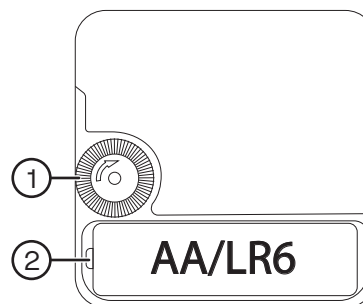

1. Inställning av tid
2. Batterifack

Installation

1. Sätt i ett AA/LR6-batteri (säljs separat) enligt märkning i batterifacket (2).
2. Ställ in aktuell tid genom att vrida (1) moturs (i pilens riktning).

Fäst på vägg

- Försäkra dig om att väggen där du tänker borra eller skruva är fri från el- och vattenledningar.
- Använd för underlaget lämplig fästmetod

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batteri 1 x AA/LR6-batteri (säljs separat)


CE Denna produkt överensstämmer med Europeiska unionens standarder.

Veggklokke

Art.nr 44-5743 Modell 79191RG
44-5744 79191BK

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

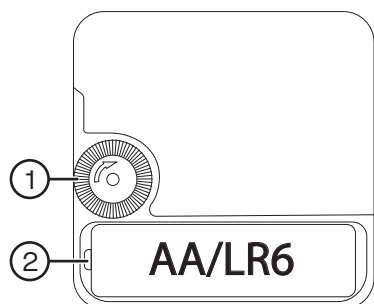

1. Innstilling av tid
2. Batteriholder

Installasjon

1. Sett inn et AA/LR6-batteri (selges separat) i batteriholderen i henhold til markeringene i holderen (2).
2. Still inn aktuell tid ved å vri (1) moturs (i pilens retning).

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi

Heng opp

- Forviss deg om at veggen der du skal bore eller skru ikke skjuler strømledninger eller vannrør som kan ta skade når du borer eller skrur.
- Bruk en festemetode som er tilpasset underlaget.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Batteri 1 x AA/LR6-batteri (selges separat)

CE Dette produktet er i samsvar med relevante europeiske standarder


e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

Seinäkello

Tuotenumero 44-5743 Malli 79191RG
44-5744 79191BK

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

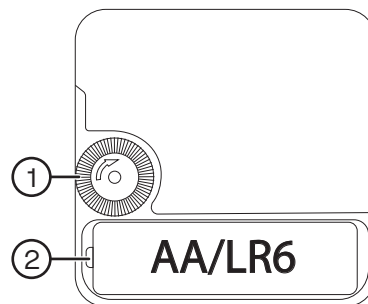

1. Kellonajan asettaminen
2. Paristolokero

Asennus

1. Aseta AA/LR6-paristo (myydään erikseen) paristolokeroon (2) merkintöjen mukaisesti.
2. Aseta tämänhetkinen kellonaika kääntämällä (1) vastapäivään (nuolen suuntaan).

Kiinnittäminen seinälle

- Varmista, että seinässä ei ole poraus-/ruuvaukohdassa sähkö- ja vesijohtoja.
- Käytä alustaan sopivaa kiinnitystapaa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristo 1 x AA/LR6 (myydään erikseen)

CE Tämä tuote on Euroopan unionin standardien mukainen.