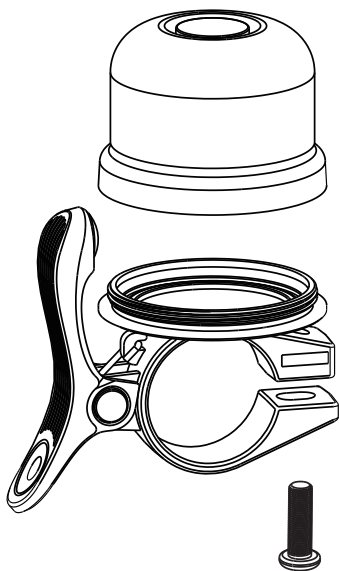




Ring bell with airtag hiding place

Art. no. 39-3918

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Ringklocka med airtag-gömma

Art.nr 39-3918

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Ringeklokke med gjemmeded for airtag

Art.nr 39-3918

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt kundesenteret vårt.

Soittokello, jossa on piilopaikka AirTagille

Tuotenro 39-3918

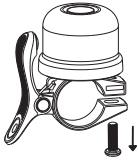
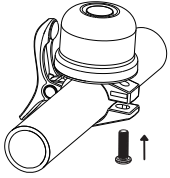
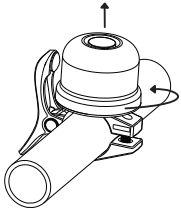
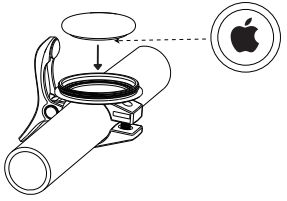
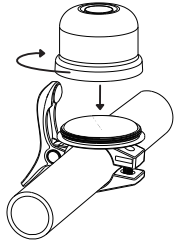
Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Sverige • kundtjänst, tel. 0247/445 00
internet: www.clasohlson.se

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi

e-post: kundservice@clasohlson.se
brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön
e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

	Mounting	Montering	Montering	Asennus
	Loosen the screw and remove it from the bracket.	Lossa skruven och ta ut den från fästet.	Løsne skruen og fjern den fra braketten.	Avaa ruuvi ja irrota se kiinnikkeestä.
	Fit the bell and screw it onto the bike.	Montera ringklockan och skruva fast den på cykeln.	Monter ringeklokken og skru den fast på sykkelen.	Asenna kello paikalleen ja ruuvaa kiinnike takaisin pyörään.
	Turn the black cover of the bell counterclockwise.	Vrid det svarta locket på ringklockan moturs.	Vri det svarte dekselet på ringeklokken mot klokken.	Käännä kellon mustaa runkoa vastapäivään.
	Place your AirTag inside the holder with the Apple logo facing down.	Placera din AirTag inuti hållaren med Apple-logotypen vänd nedåt.	Plasser AirTag inni holderen med Apple-logoen vendt nedover.	Aseta AirTag lokeroon Apple-logo alaspäin.
	Turn the black cover of the bell clockwise to lock it back in place.	Vrid det svarta locket på ringklockan medurs för att låsa fast det igen.	Vri det svarte dekselet på ringeklokken med klokken for å låse den på plass igjen.	Käännä kellon mustaa runkoa myötäpäivään lukitaksesi sen takaisin paikalleen.