

Mini timer

Art. no. 36-9385 Model 15GD-3A-1
36-9386 15GD-3A-1 x 3

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety


- The product is intended for indoor use only.
- Always plug the product directly into a wall socket. Do not plug it into an extension lead or trailing socket.
- Never immerse the product in water or any other type of liquid.
- Never let children play with the product.
- Never try to open the casing.
- Never expose the product to high temperatures, dust, heavy vibration, impacts, damp environments or moisture.
- The product must not be connected to heaters of any kind.
- Make sure that the plug on the device connected to the timer is properly plugged into the timer socket.
- Maximum power of the device connected to the timer: 3680 W, 16 A
- Do not connect the timer to other timer-controlled devices.
- Make sure that the wall socket is easily accessible so that the product and any devices connected to it can be unplugged from the mains quickly if required.
- Do not connect products of this type to one another.
- Do not cover the product.

Care and maintenance

- Unplug the timer from the wall socket before vacuuming it or wiping it clean with a dry cloth.
- Always unplug the timer and store it in a dry, dust-free environment out of children's reach if you are not going to use it for a long period.



Product description

1. Timer segments
2. Selector switch for timer mode/always on
3. Setting the current time

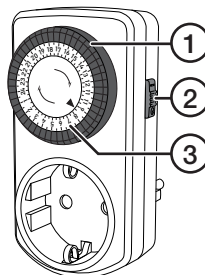

Instructions for use

1. Make sure that all of the timer segments are raised.
2. To set the time, turn the outer dial with the time segments clockwise until the arrow points to the current time. The figure shows 15:30 as the current time.
3. Press down the segments for the period when you want the connected device to be switched on. The figure shows that the device will be switched on from 09:00 to 14:00. You can set more than one time interval within a 24-hour period.
4. Select timer mode by pushing the selector switch downwards.
5. Push the selector switch upwards if you want the timer socket to be switched on all the time.

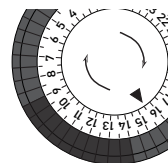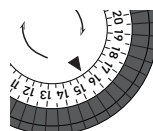

Troubleshooting guide

The connected device does not switch on.

- Is the device intact and properly connected to the timer? Make sure that the device works by connecting it to another wall socket without the timer.
- Is the device switched on?
- Is there power at the wall socket that the timer is connected to?
- Check the time setting on the timer.
- A power cut could have changed the time setting. The time setting needs to be reset after a power cut if the timer is to switch the device on/off at the correct times.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Power supply	230 V AC, 50 Hz
Maximum resistive load	3680 W, 16 A
Operating temperature	0 to 35 °C
Each segment represents	30 min.
IP rating	IP20

Timer mini

Art.nr 36-9385 Modell 15GD-3A-1
36-9386 15GD-3A-1 x 3

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Anslut alltid produkten direkt i vägguttaget. Anslut den inte till en skarvkabel.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller någon annan vätska.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Försök aldrig öppna höljet.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Värmeelement eller liknande får inte anslutas till produkten.
- Försäkra dig om att stickproppen på den utrustning som ansluts till produkten är ordentligt inskjuten i produktens uttag.
- Maxeffekt på ansluten utrustning: 3680 W, 16 A
- Anslut inte produkten till annan timerstyrd utrustning.
- Se till att vägguttaget där produkten placeras är lättåtkomligt så att den och ansluten produkt vid behov snabbt kan frångkopplas från elnätet.
- Anslut inte produkter av denna typ med varandra.
- Täck inte över produkten.

Skötsel och underhåll

- Dra ut kopplingsuret ur vägguttaget och dammsug eller torka av det med en torr trasa vid behov.
- Dra alltid ut kopplingsuret ur vägguttaget och förvara det torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om det inte ska användas under en längre period.



Produktbeskrivning

1. Tidssegment
2. Omkopplare timerläge/alltid på
3. Inställning av aktuell tid

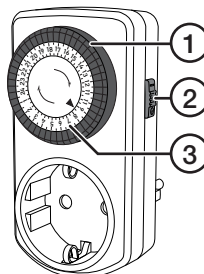

Användning

1. Se till att alla tidssegment är uppskjutna.
2. Ställ aktuell tid mot pilen genom att vrida den yttre ringen med tidssegmenten medurs. Bilden visar 15:30 som aktuell tid.
3. Tryck ner tidssegmenten för den tid du vill att ansluten utrustning ska vara påslagen. Bilden visar att utrustningen ska vara påslagen från 09:00 till 14:00. Du kan ställa in fler tidsintervall under dygnet.
4. Välj timerläge genom att skjuta omkopplaren nedåt.
5. Skjut omkopplaren uppåt om du vill att kopplingsurets uttag alltid ska vara på.

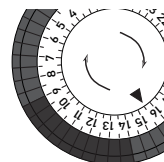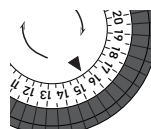

Felsökningschema

Ansluten utrustning slås inte på.

- Är utrustningen hel och ordentligt ansluten till kopplingsuret? Kontrollera utrustningen genom att ansluta den till ett vägguttag utan att använda kopplingsuret.
- Är utrustningen påslagen?
- Finns det ström i vägguttaget där utrustningen är ansluten?
- Kontrollera tidsinställningen på kopplingsuret.
- Strömavbrott gör att inställningen av aktuell tid ändras. Gör om inställningen av tiden efter strömavbrott för att kopplingsuret ska slå på/av ansluten utrustning vid önskade klockslag.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	230 V AC, 50 Hz
Maxbelastning resistiv last	3680 W, 16 A
Användningstemperatur	0 till 35 °C
Varje tidssegment motsvarar	30 min
Kopplingsklass	IP20

Timer mini

Art.nr 36-9385 Modell 15GD-3A-1
36-9386 15GD-3A-1 x 3

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Produktet skal alltid kobles direkte til en stikkontakt. Det må ikke kobles til en skjøteledning.
- Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- La aldri barn leke med produktet.
- Dekselet må ikke åpnes.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, væske, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Varmeovner eller lignende skal ikke kobles til produktet.
- Forsikre deg om at støpselet på det som kobles til produktet sitter ordentlig i uttaket.
- Makseffekt på tilkoblet utstyr: 3680 W, 16 A
- Koble ikke produktet til annet timerstyrt utstyr.
- Pass på at stikkkontakten produktet settes i er lett tilgjengelig og at den tilkoblede enheten ved behov raskt kan kobles fra strømmen.
- Produkter av denne typen skal ikke kobles sammen.
- Produktet må ikke tildekkes.

Vedlikehold

- Trekk timeren ut av stikkkontakten og støvsug eller tork av den ved behov.
- Når produktet ikke skal brukes over lengre tid skal det trekkes ut av stikkkontakten og oppbevares tørt og støvfritt utenfor barns rekkevidde.


Produktbeskrivelse

1. Tidssegment
2. Omkobler timer/alltid på
3. Innstilling av aktuell tid

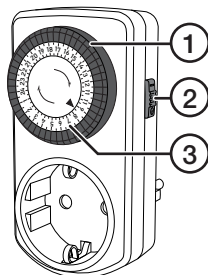


Bruk

1. Påse at alle tidssegmentene er skjøvet opp.

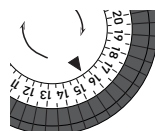

2. Vri den ytre ringen med tidssegmenter medsols slik at pilen peker mot aktuelt klokkeslett. Bildet viser 15:30 som gjeldende klokkeslett.

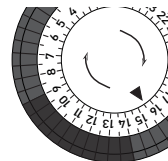

3. Trykk ned tidssegmentet for tiden du vil at den tilkoblede enheten skal være påslått. Bildet viser at enheten skal være påslått fra 09:00 til 14:00. Du kan stille inn flere tidsintervaller i løpet av døgnet.

4. Velg timermodus ved å skyve omkobleren ned.
5. Skyv omkobleren opp dersom du vil at timerens uttak skal være på hele tiden.

Feilsøkingsskjema

Tilkoblet enhet skrur seg ikke på.

- Fungerer enheten og er den riktig tilkoblet timeren? Kontroller enheten ved å koble den rett i en stikkontakt uten å bruke timeren.
- Er enheten påslått?
- Er det strøm i stikkkontakten den sitter i?
- Kontroller tidsinnstillingene på timeren.
- Strøbrudd fører til at klokkeslettet må stilles inn på nytt. Programmer klokkeslett på nytt etter et strøbrudd for å sikre at timeren skrur av og på strømmen til fastsatt tid.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Nettspenning	230 V AC, 50 Hz
Maksbelastning resistiv last	3680 W, 16 A
Brukstemperatur	0 til 35 °C
Hvert tidssegment tilsvarer	30 minutter
Kapslingsklasse	IP20

Ajastin mini

Tuotenro 36-9385 Malli 15GD-3A-1
36-9386 15GD-3A-1 x 3

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Liitä laite aina suoraan pistorasiaan. Älä liitä laitetta jatkojohtoon.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä avaa laitteen koteloa.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille tai kosteudelle.
- Laitteeseen ei saa liittää lämpöpattereita tai vastaavia.
- Varmista, että liitettävän laitteen pistoke on liitetty kunnolla miniajastimen pistorasiaan.
- Liitetyn laitteen teho enintään: 3680 W, 16 A
- Älä liitä laitetta toiseen ajastimeen.
- Varmista, että pistorasia, johon laite liitetään, on helppopääsyisessä paikassa, jotta laite ja siihen liitetty laite voidaan tarvittaessa nopeasti kytkeä irti pistorasiasta.
- Älä liitä tämän tyyppisiä laitteita yhteen toistensa kanssa.
- Älä peitä laitetta.

Huolto ja kunnossapito

- Irrota ajastin pistorasiasta ja imuroi tai pyyhi kuivalla liinalla tarvittaessa.
- Jos ajastinta ei käytetä pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta ja säilytä sitä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.



Tuotekuvaus

1. Aikasegmentti
2. Kytkin ajastintila / aina päällä
3. Tämänhetkisen ajan asettaminen

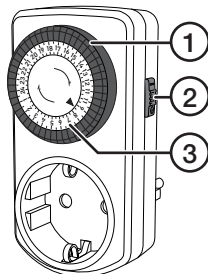

Käyttö

1. Varmista, että kaikki aikasegmentit ovat ylhäällä.
2. Aseta tämänhetkinen aika nuolen kohdalle kiertämällä ulkorengasta myötäpäivään. Kuvan kellonaika on 15.30.
3. Paina päälläoloaikaa vastaavat segmentit alas. Kuva näyttää, että laitteet ovat päällä klo 09.00-14.00. Voit asettaa vuorokauteen useita aikavälejä.
4. Valitse ajastintila työntämällä kytkin alaspäin.
5. Työnnä kytkin ylöspäin, jos haluat, että ajastin aina päällä.

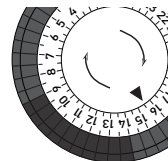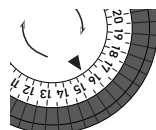

Vianhakutaulukko

Liitetty laite ei mene päälle.

- Onko liitetty laite ehjä ja liitetty kunnolla ajastimeen? Tarkista laitteen toimivuus liittämällä se pistorasiaan ilman ajastinta.
- Onko liitetty laite päällä?
- Onko pistorasiassa virtaa?
- Onko ajastimen aika asetettu oikein?
- Sähkökatko muuttaa ajastimen aika-asetusta. Aseta ajastimen kellonaika uudelleen sähkökatkon jälkeen.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkovirtaliitäntä	230 V AC, 50 Hz
Resistiivinen kuormitus enintään	3680 W, 16 A
Käyttölämpötila	0...35 °C.
Yhden aikasegmentin pituus	30 minuuttia
Kotelointiluokka	IP20