

# Micro-LED Christmas Tree, Granholmen

Art. no 44-5823 Model T100PP4476

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services

## Safety




Warning:




The product is intended for indoor use only.

- The LED lights cannot be replaced.
- The product must only be connected to the included mains adapter.
- The mains adapter is only intended for using with the included product. Never connect additional string lights or other types of products to the mains adapter.
- The mains lead must never be replaced. If the mains lead is damaged the entire product must be discarded.

## Assembly

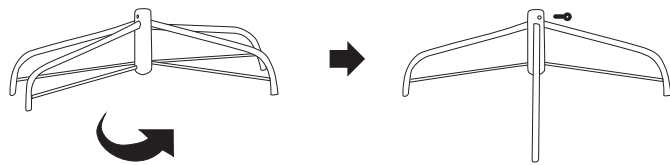


1. Open up the stand, line up the holes and screw in the screw loosely.
2. Fit the bottom part (A), the part with the pointed stem, into the foot and tighten the screw. Straighten the branches so they look good.
3. Locate the light connector and place it within easy reach.

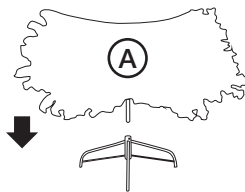

4. Locate part C. It has a square hole in the top to match the trunk of part D.
5. Assemble the rest of the tree, this can be done in two ways:
 

**Note!** Remember to locate the light connectors and place it within easy reach.

  - Fit part B into part A. Fit part D into part C and screw the connector together. Fit part C/D into part B.
  - Assemble the parts in the following order (see below), a foot stool might be needed to fit the top part.

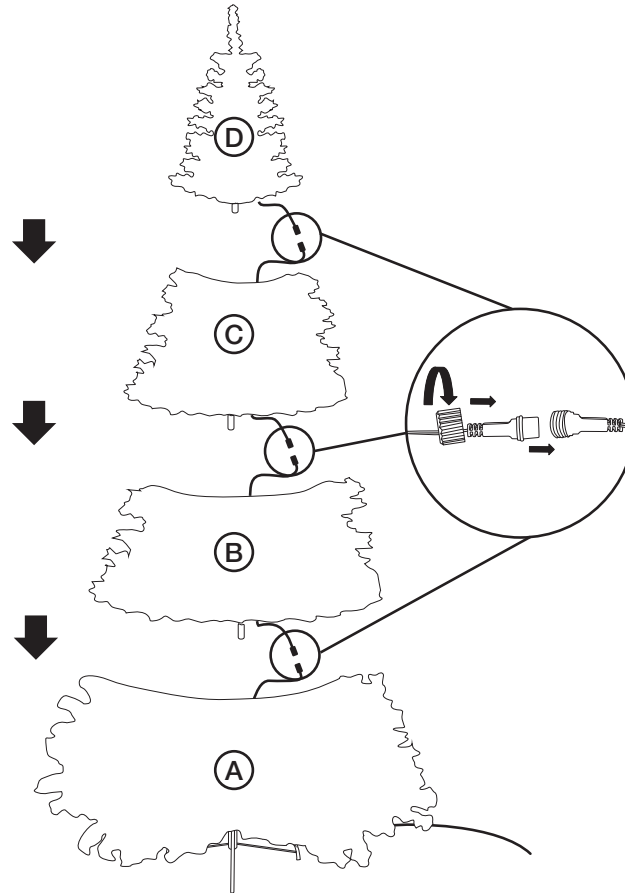

6. Screw the connectors together.
7. Screw the mains adapter to the lights and then plug it into an electrical socket.

## Lights

Press the foot switch to turn the lights on or off.

Dim the lights by pressing the button on the control box repeatedly as follows:

100 % → 70 % → 40 % → 10 % ↻

**Note!** The light will start on the last used dimmer setting.

## Timer

If the button on the control box shines red the timer is on. If not, the timer is off.

Hold the button for 3 seconds to activate the timer, the lights will flash to indicate that the timer is on and the button will turn red.

The light will be on for 8 hours. The light will then switch off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle.

Hold the button for another 3 seconds to deactivate the timer, the lights will flash to indicate that the timer is off and the button will turn white.

## Care and maintenance

The product can be cleaned using a damp cloth or vacuum cleaner. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

## Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

<b>Mains adapter</b>	In 220–240 V AC, 50/60 Hz Out 12 V DC, 9 W, IP44
<b>LED</b>	9W, 1000 x 3V/0.03W
<b>Size</b>	300 x 190 cm

# Julgran Granholmen, med inbyggd mikro LED-belysning

Art.nr 44-5823 Modell T100PP4476

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet




**Varning!**



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.


- LED-lamporna kan inte bytas ut.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Nätadaptern är endast avsedd för att användas till medföljande produkt. Fler ljusslingor eller andra typer av produkter får inte anslutas.
- Anslutningskabeln får inte bytas ut. Om kabeln skadas ska produkten kasseras.

## Montering

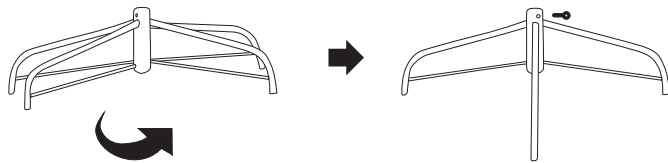


1. Vik ut foten, passa in skruvhålet och skruva i skruven en liten bit.

2. Skjut i underdelen (A), delen med den spetsiga stammen, i foten och dra åt skruven. Rätta till grenarna så de ser bra ut.
3. Lokalisera belysningens kontakt och lägg den lätt tillgängligt.

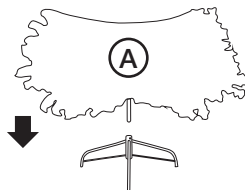

4. Lokalisera del C. Den har ett fyrkantigt hål i toppen som matchar stammen på del D.
5. Montera resten av granen, detta kan göras på två sätt:  
**Obs!** Kom ihåg att lokalisera belysningens kontakter och lägga dem lätt tillgängliga.
- Montera del B i del A. Montera del D i del C och skruva ihop kontakten. Montera sedan del C/D i del B.
  - Montera i nedanstående ordning, då behövs en pall för att sätta dit toppdelen.

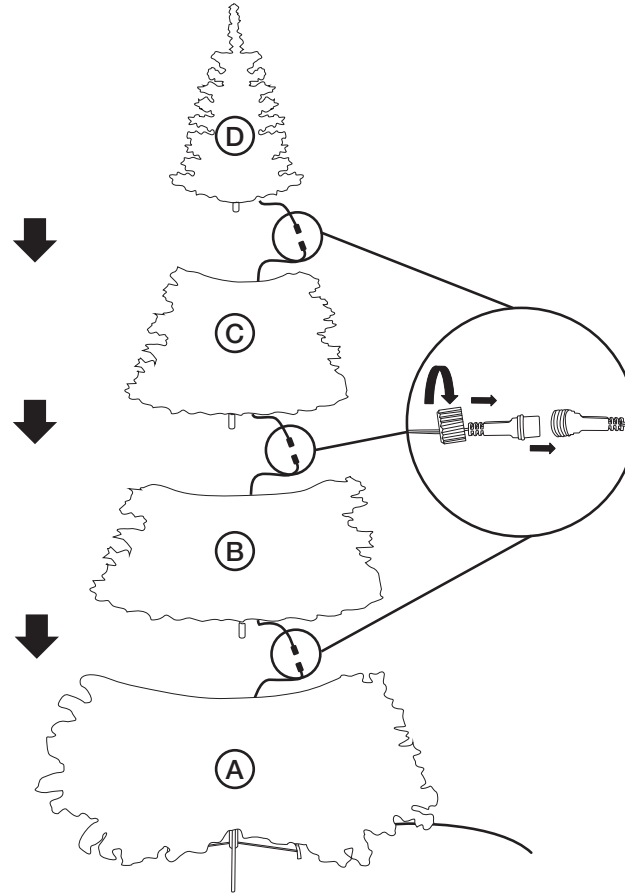

6. Skruva ihop kontaktarna.
7. Skruva ihop nätadaptern med belysningen och anslut nätadaptern till ett vägguttag.

## Belysning

Tryck på fotströmbrytaren för att slå på eller av belysningen.

Julgranens belysning går att dimra genom att trycka på kontrollboxens knapp upprepade gånger enligt följande:

100 % → 70 % → 40 % → 10 % ↻

**Obs!** Belysningen startar med den senast använda dimmerinställningen.

## Timer

Om kontrollboxens knapp lyser rött är timern aktiverad. Om den inte lyser är timern avstängd.

Håll in knappen i 3 sekunder för att aktivera timerfunktionen. Ljuset i granen blinkar till och knappen lyser rött för att indikera att timern är på.

Ljuset tänds och lyser i 8 tim. Sedan släcks ljuset i 16 tim för att sedan automatiskt tändas och lysa i 8 tim, släckas i 16 tim osv. Håll in knappen i ytterligare 3 sekunder för att avaktivera timerfunktionen. Ljuset i granen blinkar till och knappen lyser vitt för att indikera att timern är av.

## Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa eller dammsug vid behov. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

## Avfallshandling

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer


<b>Nätadapter</b>	In 220–240 V AC, 50/60 Hz Ut 12 V DC, 9 W IP44
<b>LED</b>	9W, 1000 x 3V/0.03W
<b>Mått</b>	300 x 190 cm

# Juletre Granholmen med innebygd mikro-LED-belysning

Art.nr 44-5823 Modell T100PP4476

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

## Sikkerhet




Advarsel!




Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

- LED-pærene kan ikke skiftes ut.
- Produktet skal kun kobles til medfølgende nettadapter.
- Strømadapteren er kun beregnet for innendørs bruk av medfølgende produkt. Det må ikke kobles til flere eller andre typer produkter til denne nettadapteren.
- Tilkoblingskabelen må ikke skiftes ut. Hvis ledningen blir skadet, må hele produktet kasseres.


## Montering

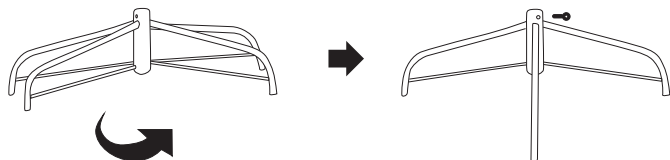

1. Fold ut juletre foten, tilpass skruerhullene og fest skruen uten å dra til.
2. Skyv den nedre delen (A), delen med den spisse stammen, inn i foten og stram til skruen. Rett ut grenene slik at de ser bra ut.
3. Finn belysningskontakten og plasser den på et lett tilgjengelig sted.

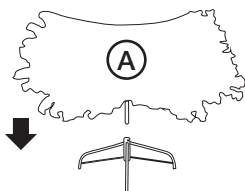

4. Finn del C. Den har et firkantet hull i toppen som passer til stammen på del D.
5. Sett sammen resten av granen, dette kan gjøres på to måter:
  - Obs!** Husk å plassere belysningskontaktene slik at de er lett tilgjengelige.
  - Monter del B i del A. Sett del D inn i del C og skru sammen kontakten. Monter deretter del C/D i del B.
  - Monter delene i følgende rekkefølge (se nedenfor), en fotskammel kan være nødvendig for å få plass til den øverste delen.

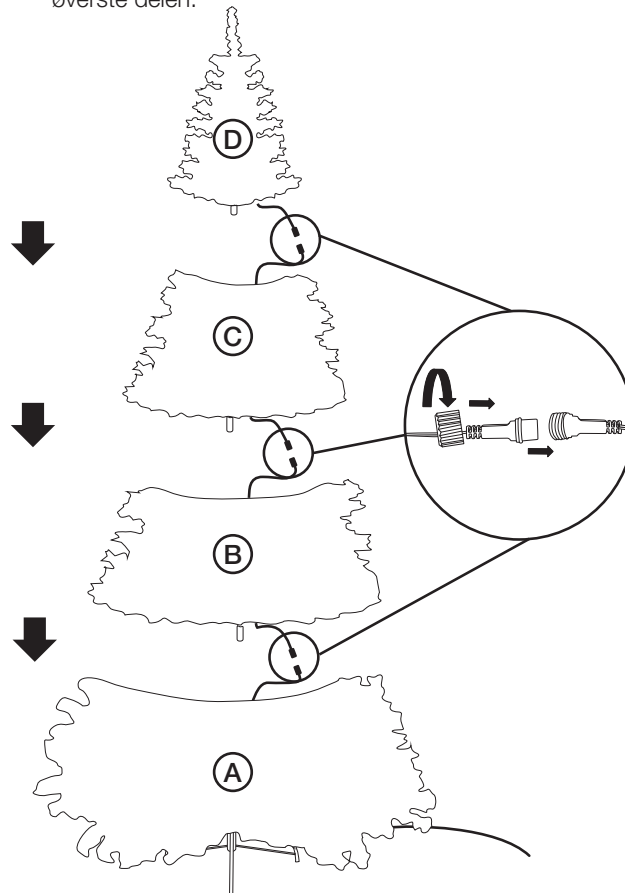

6. Skru sammen kontaktene.
7. Monter nettadapteren til belysningen og koble den til et strømuttak.

## Belysning

Trykk på fotbryteren for å slå lyset av eller på.

Juletrebelysningen kan dimmes ved å trykke gjentatte ganger på kontrollboksens knapp på følgende måte:

100 % → 70 % → 40 % → 10 % ↻

**Obs!** Belysningen starter med den sist brukte dimmerinnstillingen.

## Timer

Hvis knappen på kontrollboksen lyser rødt, er timeren aktivert. Hvis den ikke lyser, er timeren slått av.

Hold knappen inne i 3 sekunder for å aktivere timerfunksjonen. Lysene i treet blinker, og knappen lyser rødt for å indikere at timeren er på.

Lyset tennes og lyser i 8 timer. Deretter slukker det og er slukket i 16 timer, dvs. 8 timer på, 16 av, 8 på igjen, osv.

Trykk på knappen og hold den inne i ytterligere 3 sekunder for å deaktivere timerfunksjonen. Lysene i treet blinker, og knappen lyser hvitt for å indikere at timeren er slått av.

## Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut, og støvsug det ved behov. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

## Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



## Spesifikasjoner

<b>Nettadapter</b>	Inn 220–240 V AC, 50/60 Hz Ut 12 V DC, 9 W IP44
<b>LED</b>	9W, 1000 x 3V/0.03W
<b>Mål</b>	300 x 190 cm

# Joulukuusi Granholmen, jossa mikro-LED-valot

Tuotenro 44-5823 Malli T100PP4476

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus




Varoitus!




Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.
- Tuotetta saa käyttää vain mukana tulevan muuntajan kanssa.
- Muuntaja sopii ainoastaan mukana tulevaan tuotteeseen. Muuntajaan ei saa liittää useita valoketjuja tai muita tuotteita.
- Liitäntäjohtoa ei saa vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, tuote tulee poistaa käytöstä.

## Asennus

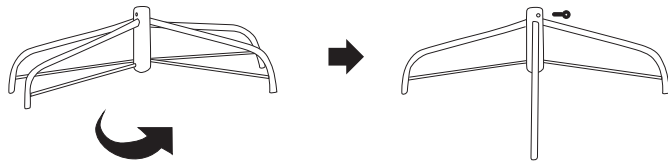


1. Taita jalka auki, kohdista ruuvinreiät ja kierrä ruuveja vähän matkaa reikiin.
2. Työnnä alaosa (A), jossa on terävä varsi, jalkaan ja kiristä ruuvi. Suorista oksat niin, että ne näyttävät hyvältä.
3. Etsi valaisimen liitin ja aseta se helposti saataville.

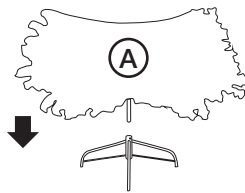

4. Etsi osa C. Sen yläosassa on nelikulmainen reikä, joka vastaa osan D varren reikää.
5. Kokoa loput kuusesta, tämä voidaan tehdä kahdella tavalla:
 

**Huom.!** Muista sijoittaa valaisimen liittimet niin, että ne ovat helposti saatavilla.

  - Sovita osa B osaan A. Asenna osa D osaan C ja kierrä liittimet yhteen. Asenna sitten osa C/D osaan B.
  - Kokoa osat alla näkyvässä järjestyksessä, yläosaa varten saatetaan tarvita jakkara.

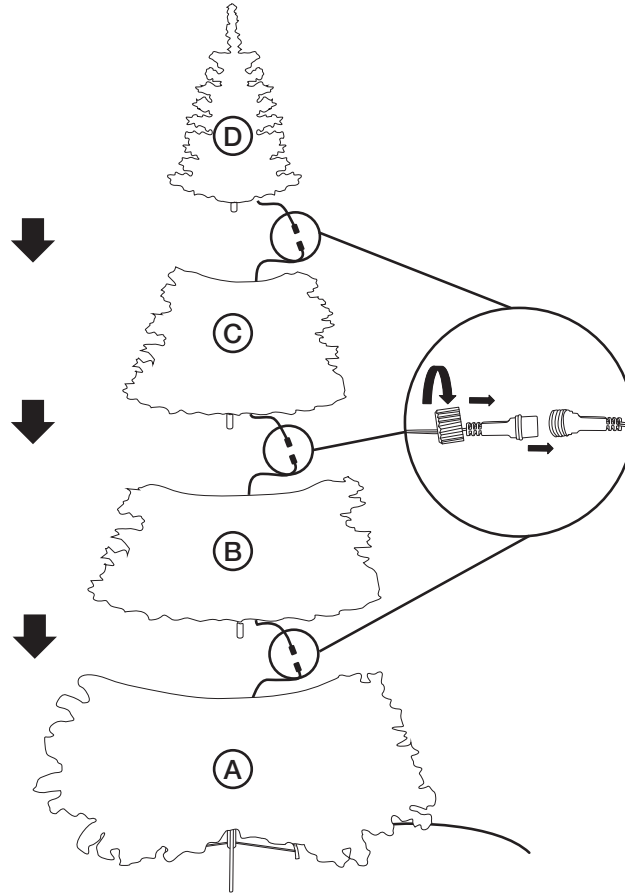

6. Kierrä liittimet yhteen.
7. Kiinnitä muuntaja valoihin ja liitä pistorasiaan.

## Valot

Paina jalkakytöntä kytkeäksesi valot päälle tai pois päältä. Joulukuusen valoja voidaan himmentää painamalla ohjauskotelon painiketta toistuvasti seuraavasti: 100 % → 70 % → 40 % → 10 % ↻

**Huom.!** Valaisin käynnistyy viimeksi käytetystä himmenninasetuksesta.

## Ajastin

Jos ohjauskotelon painike palaa punaisena, ajastin on aktivoitu. Jos se ei pala, ajastin on kytketty pois päältä.

Pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan ajastintoiminnon aktivoimiseksi. Kuusen valot vilkkuvat ja painike palaa punaisena merkiksi siitä, että ajastin on päällä.

Valo syttyy ja pysyy päällä 8 tuntia. Sitten valo sammuu 16 tunniksi ja syttyy sitten automaattisesti ja palaa 8 tunniksi, Pidä painiketta painettuna vielä 3 sekunnin ajan ajastintoiminnon kytkemiseksi pois päältä. Kuusen valot vilkkuvat ja painike palaa valkoisena merkiksi siitä, että ajastin on pois päältä.

## Huolto ja kunnossapito

Puhdista tuote kevyesti kostutetulla liinalla tai imuroi tarvittaessa. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaleja.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

<b>Muuntaja</b>	Tulojännite 220–240 V AC, 50/60 Hz Lähtöjännite 12 V DC, 9 W IP44
<b>LED</b>	9W, 1000 x 3V/0.03W
<b>Mitat</b>	300 x 190 cm