

Water leak alarm


Art. no. 36-8973 Model GS156A

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not allow the water level to reach higher than 2.5 cm up the side of product.
- The product produces an alarm at a level over 85 dB. Protect your hearing.
- Remove the batteries from the product if you are not going to use it for a long period.

Instructions for use

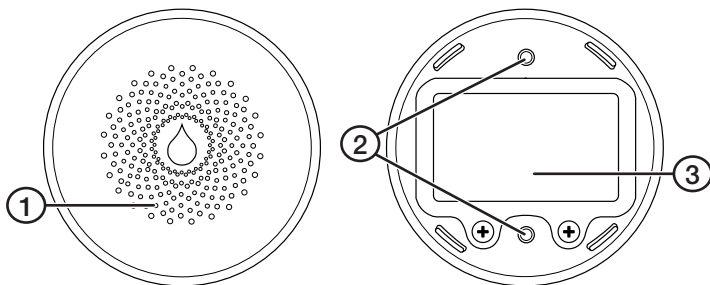

1. LED indicator (concealed)
2. Water sensors
3. Battery cover

Inserting the batteries

1. Unscrew and remove the battery cover.
2. Insert 2 x AA/LR6 batteries (sold separately). Follow the markings in the battery compartment to ensure that the polarity is correct.
3. Refit the battery cover. Check that the cover fits tightly. Replace the screws.

Positioning

- Put the alarm where there is a risk of water leakage or flooding, e.g. on the floor under a washing machine, dishwasher or water heater or in a cellar.
- It must be positioned horizontally to be able to detect water.
- The alarm sounds when the sensors on the underside come into contact with water and will continue to sound as long as water is detected.

Status mode.

The LED will flash every 32 seconds.	Normal mode.
The LED will flash and the alarm will emit a continuous sound.	Alarm! Water detected.
The LED indicator will flash every 32 seconds accompanied by a short signal.	Low battery level. Replace the batteries.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Batteries	2 x AA/LR6 (sold separately)
IP rating	IP65
Dimensions	Diameter 80 x 37 mm

Vattenlarm


Art.nr 36-8973 Modell GS156A

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte vatten stiga högre upp än 2,5 cm på produkten.
- Produkten genererar ett larm på över 85 dB, var rädd om hörseln.
- Ta ut batterierna ur produkten om den inte ska användas under en längre period.

Användning

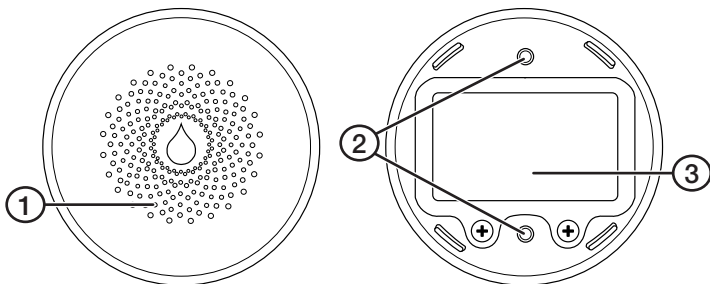

1. LED-indikator (dold)
2. Vattensensorer
3. Batterilucka

Sätt i batterier

1. Skruva ur skruvarna och ta bort batteriluckan.
2. Sätt i 2 x AA/LR6-batterier (säljs separat). Se märkning i botten på batterifacket så att polariteten blir rätt.
3. Sätt tillbaka batteriluckan. Kontrollera att luckan sluter tätt och skruva tillbaka skruvarna.

Sverige • kundtjänst, tel. 0247/445 00
internet: www.clasohlson.se

e-post: kundservice@clasohlson.se
brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

Placering

- Placera larmet på ett ställe där det finns risk för vattenläckage eller översvämning, t.ex. på golvet under en tvättmaskin, diskmaskin, varmvattenberedare eller i en källare.
- Larmet måste placeras horisontellt för att kunna detektera vatten.
- Larmet ljuder när sensorerna på undersidan får kontakt med vatten och larmar så länge som vatten detekteras.

Statusläge

LED-indikator blinkar var 32:e sek.	Normalläge.
LED-indikator blinkar och alarmer ljuder konstant.	Alarm! Vatten detekterat.
LED-indikator blinkar var 32:e sek samtidigt som alarmer ger ifrån sig en kort signal.	Låg batterinivå. Byt ut batterierna.

Avfallshandling

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batteri	2 x LR6/AA (säljs separat)
Kapslingsklass	IP65
Mått	Ø 80 x 37 mm

Vannalarm


Art.nr 36-8973 Modell GS156A

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Ikke la vannet stige til over 2,5 cm opp på produktet.
- Produktet varslers med en lyd på over 85 dB, vær forsiktig med hørselen.
- Ta ut batteriene av produktet dersom det ikke skal brukes over lengre tid.

Bruk

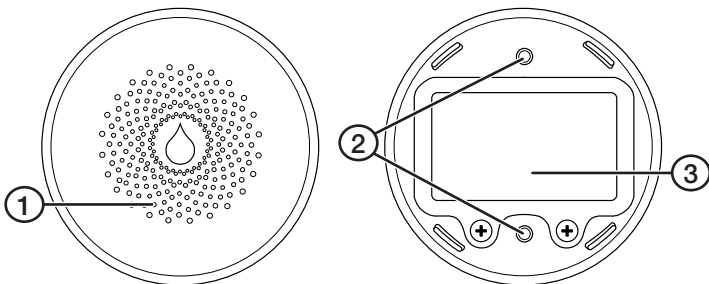

1. LED-indikator (skjult)
2. Vannsensorer
3. Batterilokk

Sett i batterier

1. Løsne skruene og åpne batterilokket.
2. Sett i 2 x AA/LR6-batterier (selges separat). Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
3. Sett lokket tilbake igjen. Kontroller at lokket sitter ordentlig og skru inn skruene igjen.

Plassering

- Plasser alarmen på et sted der det er fare for vannlekkasje eller oversvømmelse, som f.eks. på gulvet under vaskemaskinen, oppvaskmaskinen, varmtvannsberederen eller i kjelleren.
- Alarmen må plasseres horisontalt for å kunne detektere vann.
- Alarmen låter når sensorene på undersiden får kontakt med vann og vil fortsette å låte så lenge vann detekteres.

Statusmodus

LED-indikatoren blinker hvert 32. sekund.	Normalmodus.
LED-indikatoren blinker og alarmen låter konstant.	Alarm! Vann detektert.
LED-indikatoren blinker hvert 32. sekund samtidig som alarmen avgir et kort signal.	Lavt batterinivå. Skift ut batteriene.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

- Batteri** 2 x AA/LR6-batteri (selges separat)
Kapslingsklasse IP65
Mål Ø80 x 37 mm

Vesivuotohälytin


Tuotenro 36-8973 Malli GS156A

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Vesi ei saa nousta korkeammalle kuin 2,5 cm.
- Laitteen hälytysääni on yli 85 dB, joten suojaa korvasi.
- Poista paristot laitteesta, jos se on pitkään käyttämättä.

Käyttö

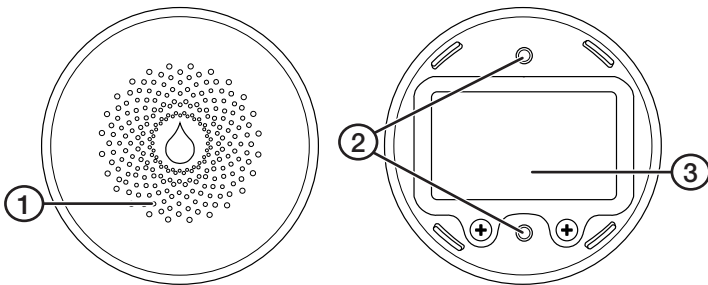

1. LED-merkkivalo (piilossa)
2. Vesianturit
3. Paristolokeron luukku

Paristojen asettaminen

1. Kierrä ruuvit irti ja irrota paristolokeron luukku.
2. Aseta lokeroon kaksi AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). Noudata napaisuusmerkintöjä.
3. Aseta paristolokeron luukku takaisin paikalleen. Varmista, että luukku on kunnolla kiinni ja ruuvaa ruuvit kiinni.

Sijoituspaikka

- Sijoita hälytin paikkaan, jossa on vesivuodon tai tulvimisen vaara, kuten lattialla pesukoneen, astianpesukoneen tai vedenlämmittimen alla tai kellarissa.
- Hälytin tulee asettaa vaaka-asentoon, jotta se havaitsee veden.
- Hälytin soi, kun laitteen alla olevat anturit joutuvat kosketuksiin veden kanssa, ja hälytys kestää niin kauan kuin vettä havaitaan.

Merkkivalo ja ääni

Merkkivalo vilkkuu 32 sekunnin välein.	Normaalitila.
LED-merkkivalo vilkkuu ja hälytysääni kuuluu keskeytyksettä.	Hälytys! Laite on havainnut vettä.
LED-merkkivalo vilkkuu 32 sekunnin välein samalla, kun hälyttimestä kuuluu lyhyt äänimerkki.	Paristojen alhainen varaustaso. Vaihda paristot.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot	2 kpl LR6/AA (myydään erikseen)
Kotelointiluokka	IP65
Mitat	Ø80 x 37 mm