

Shower curtain rod | Duschstång | Dusjstang | Suihkuverhotanko

Art.no 44-1691-1, 44-1692-1


1.

Measure where you want the shower rod to sit, use the shower curtain as a guide. Make a mark on the wall.

Mät ut önskad höjd för duschstången, mätta med duschdraperiet. Markera på väggen.

Mål ønsket høyde på dusjstangen ved hjelp av dusjforhenget. Merk av på veggen.

Mittaa suihkutangon haluttu korkeus suihkuverhon avulla. Merkitse seinään.

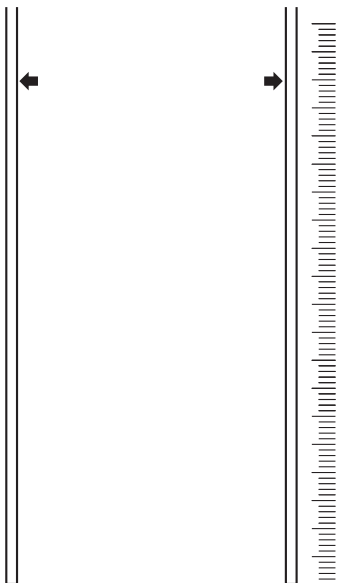


2.

Fit the buffers onto the ends of the shower rod.

Tryck fast väggfästena på duschstången.

Trykk veggbrakettene på dusjstangen.

Paina seinäkannattimet suihkutankoon.



3.

Extend the shower rod to the desired length.

Add another 5 cm.

Dra ut duschstången till önskad längd.


Dra sedan ut den ytterligare 5 cm.

Dra ut duschstången till önskad längd.

Dra sedan ut den ytterligare 5 cm.

Vedä suihkutanko haluttuun pituuteen.

Vedä se sitten ulos vielä 5 cm lisää.

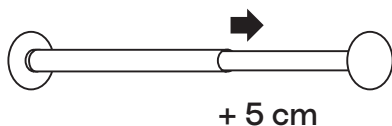


4.

Push the tubes of the rod together and place it over the markings. Release and allow it to expand and lock into place.

Tryck ihop duschstången och placera den över dina markeringar. När du släpper stängen expanderar den och låser fast sig.

Press rørene mot hverandre og plasser dusjstangen over markeringene. Slipp stangen slik at den ekspanderer og låser seg fast

Työnnä tangon putket yhteen ja aseta ne merkintöjen päälle. Vapauta ja anna tangon laajentua ja lukittua paikoilleen.

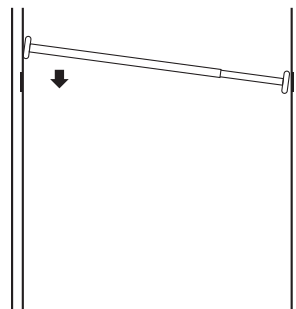


5.

Hang the shower curtain.

Häng upp duschdraperiet.

Heng opp dusjforhenget

Ripusta suihkuverho

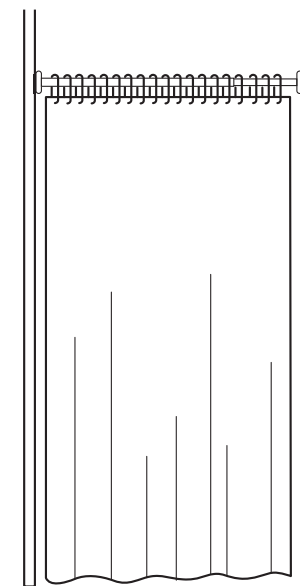

Note! If you extended the shower rod to far, it must be taken apart to be able to start over. Pull out the inner tube completely and remove the buffers. Insert the innertube into the outer tube, the end with out the spring should go first, and repeat from step 2.

Obs! Om du dragit ut stängen för långt måste hela stängen demonteras. Dra ut innerstången helt och ta av väggfästena. För sedan in innerrøret med den fjäderlösa delen først i ytterøret och opprepa från steg 2.

Obs! Hvis du har trukket stangen for langt ut, må hele stangen demonteres. Trekk den indre stangen helt ut og fjern veggbrakettene. Sett deretter den indre stangen med den fjærløse delen først inn i det ytre røret, og gjenta fra trinn 2.

Huom.! Jos olet vetänyt tankoa liian pitkäksi, täytyy koko tanko purkaa. Vedä sisempi tanko kokonaan ulos ja irrota seinäkannattimet. Työnnä sitten sisäputki ensin jousettomalla osalla ulkoputkeen ja toista vaiheesta 2 alkaen.